



## OVER DEZE GEBRUIKSAANWIJZING

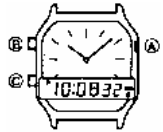

- Knopbedieningen worden aangegeven door gebruikmaking van de letters zoals in de illustratie getoond.


## ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING

- Druk op B om van functie te veranderen.

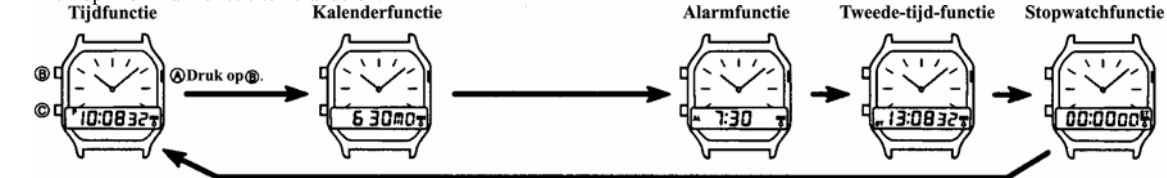

## TIJDFUNCTIE

Gebruik deze functie om de huidige tijd in te stellen. Een onjuist ingestelde digitale tijd resulteert in een onjuiste functioneren van de kalender.

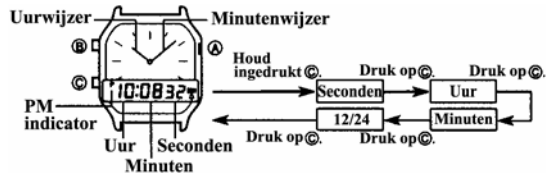


1. In de tijdfunctie, houd C ingedrukt totdat de secondecijfers beginnen te knipperen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.
  2. Druk op B om de seconden op 00 in te stellen.
  3. Druk op C om het knipperen naar de uren cijfers te verplaatsen.
  4. Druk op B om de instelling van de uren cijfers te verhogen.
  5. Druk op C om het knipperen naar de minutencijfers te verplaatsen.
  6. Druk op B om de instelling van de minutencijfers te verhogen.
  7. Druk op C om het knipperen naar 12/24 te verplaatsen.
  8. Druk op B om 12-uur of 24-uur tijdweergave te selecteren.
  9. Druk op C om het instelscherm te verlaten.
- Als u de seconden op 00 instelt terwijl de secondetelling in het bereik van 30 tot en met 59 is, wordt de minutentelling met 1 verhoogd. In het bereik van 00 tot en met 29 worden de seconden op 00 ingesteld en blijft de minutentelling ongewijzigd.
  - Bij de 12-uur weergave verschijnt de P (PM) indicator op het display bij tijden in het bereik van 12 uur 's middags tot en met 11:59 uur 's avonds. Bij tijden in het bereik van 12 uur middernacht tot en met 11:59 uur 's ochtends verschijnt geen indicator.
  - Bij 24-uur weergave wordt voor de tijdweergave 0:00 tot en met 23:59 gebruikt zonder dat een indicator wordt getoond.

## De wijzers instellen

In een willekeurige functie, druk op A met een dun voorwerp om de analoge instelling vooruit te wijzigen. Elke keer dat u op A drukt wijzigt de tijd 20 seconden. Als u drie keer drukt wijzigt de tijd een minuut. Als A ingedrukt houdt wijzigt de analoge instelling versneld. U kunt de instelling alleen vooruit wijzigen.

## KALENDER

Gebruik deze functie om de huidige datum (maand, dag, weekday) in te stellen.

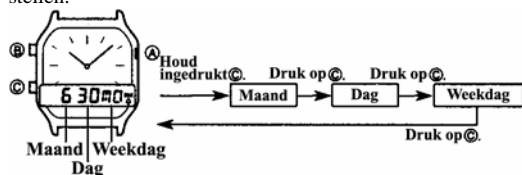

1. In de kalenderfunctie, houd C ingedrukt totdat de maandcijfers gaan knipperen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.
2. Druk op B om de instelling van de maandcijfers te verhogen.
3. Druk op C om het knipperen naar de dagcijfers te verplaatsen.
4. Druk op B om de instelling van de dagcijfers te verhogen.
5. Druk op C om het knipperen naar de weekday te verplaatsen.
6. Druk op B om de weekday te wijzigen.

- Elke sectie van deze gebruiksaanwijzing verschaft u de informatie die u nodig heeft om de bedieningen in elke functie uit te voeren. Meer gedetailleerde en technische informatie vindt u in de "Referentie"-sectie.

7. Druk op C om het instelscherm te verlaten.


- Het horloge houdt geen rekening met schrikkeljaren. Stel bij een schrikkeljaar 29 februari handmatig als datum in.

## ALARM


Als het dagelijkse alarm is ingeschakeld, klinkt het alarm gedurende 20 seconden elke dag op de ingestelde tijd. Als het uursignaal is ingeschakeld, geeft het horloge elk heel uur een signaal.

- Als u op B drukt kunt u in de alarmfunctie instellingen maken voor het alarm en het uursignaal.

## De alarmtijd instellen en het dagelijks alarm en het uursignaal in- en uitschakelen

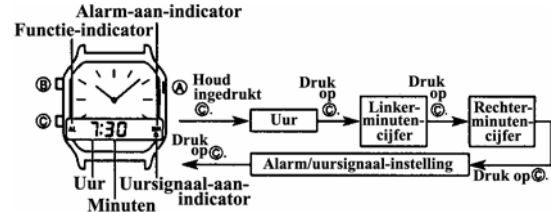

1. In de alarmfunctie, houd C ingedrukt totdat de uren cijfers beginnen te knipperen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.
2. Druk op B om de instelling van de uren cijfers te verhogen.
  - De 12/24-uur weergave van de alarmtijd komt overeen met de weergave die u voor de normale tijdfunctie heeft geselecteerd.
3. Druk op C om het knipperen te verplaatsen naar het linker-minutencijfer.
4. Druk op B om de instelling van het linker-minutencijfer te verhogen.
5. Druk op C om het knipperen naar het rechter-minutencijfer te verplaatsen.
6. Druk op B om de instelling van het rechter-minutencijfer te verhogen.
7. Druk op C om het knipperen naar de instelling naar het dagelijks alarm en het uursignaal te verplaatsen.
8. Druk op B om op onderstaande wijze door de instellingen van het dagelijks alarm en het uursignaal te bladeren.
  - Tegelijkertijd wordt het dagelijks alarm en het uursignaal ingeschakeld.



9. Druk op C om het instelscherm te verlaten.

## Het alarm stoppen

Druk op een willekeurige knop om het alarm te stoppen nadat deze klinkt.

## Het alarm testen en een alarmtoon selecteren

In een willekeurige functie, houd B ingedrukt (behalve als u instellingen maakt) om het alarm te laten klinken. Let erop dat het alarmsignaal wijzigt elke keer als u B ingedrukt houdt om het alarm te testen. Er zijn in totaal vier verschillende alarmsignalen. Het laatste alarmsignaal dat u hoort als u bovenstaande test uitvoert is het signaal dat voor het dagelijkse alarm en het uursignaal wordt gebruikt.


- Let erop dat als u B ingedrukt houdt, de functie ook wijzigt.

## TWEEDE TIJD

De tweede-tijd-functie maakt het mogelijk dat u de tijd in een andere tijdzone volgt.

- In de tweede-tijd-functie wordt de secondetelling gesynchroniseerd met de secondetelling van de digitale tijd van de tijdfunctie.


### De tweede tijd instellen

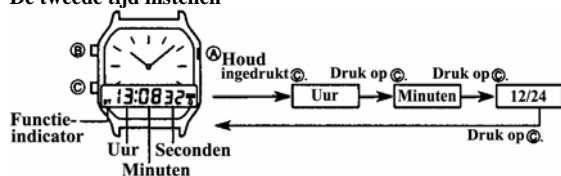

- In de tweede-tijd-functie, houd C ingedrukt totdat de uurscijfers beginnen te knippen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.
  - Druk op B om de instelling van de uurscijfers te verhogen.
  - Druk op C om het knippen naar de minutencijfers te verplaatsen.
  - Druk op B om de instelling van de minutencijfers te verhogen.
  - Druk op C om het knippen naar 12/24 te verplaatsen.
  - Druk op B om 12-uur of 24-uur tijdweergave te selecteren.
  - Druk op C om het instelscherm te verlaten.
- Bij de 12-uur weergave verschijnt de **P** (PM) indicator op het display bij tijden in het bereik van 12 uur 's middags tot en met 11:59 uur 's avonds. Bij tijden in het bereik van 12 uur middernacht tot en met 11:59 uur 's ochtends verschijnt geen indicator.
  - Bij 24-uur weergave wordt voor de tijdweergave 0:00 tot en met 23:59 gebruikt zonder dat een indicator wordt getoond.

## STOPWATCH

Functie-indicator

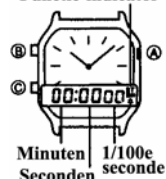

De stopwatch maakt het mogelijk de verstreken tijd te meten. Het bereik van de stopwatch is 59 minuten en 59,99 seconden.

- De stopwatchmeting loopt door, opnieuw beginnend vanaf 0 nadat de limiet bereikt is, totdat u deze stopt.
- De stopwatchmeting loopt door zelfs als u de stopwatchfunctie verlaat.

### De stopwatch gebruiken

- In de stopwatchfunctie, druk op C om de stopwatch te starten.
- Druk op C om de tijdmeting te stoppen.
  - U kunt zoveel als u wilt op C drukken om de tijdmeting te stoppen en te hervatten.
- Nadat u klaar bent met het gebruik van de stopwatch, houd C ingedrukt totdat de stopwatchtijd in allemaal nullen wijzigt.

## REFERENTIE

Deze sectie bevat meer gedetailleerde en technische informatie over de bediening van het horloge. Het bevat ook belangrijk voorzorgsmaatregelen en noten over de verschillende kenmerken en functies van dit horloge.

### Automatische terugkeerfuncties

Als u gedurende een tot twee minuten cijfers op het scherm laat knippen zonder een bediening uit te voeren, slaat het horloge automatisch alle instellingen op die u gemaakt heeft en verlaat het instelscherm.

### Bladeren

De knop B wordt gebruikt om door instelgegevens op het display te bladeren. Als u deze knop tijdens een bladerbediening ingedrukt houdt, bladert u versneld door de gegevens.