


Guida all'uso 3435

Cenni su questo manuale

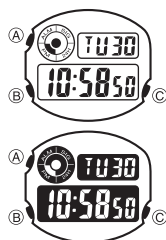

- A seconda del modello di orologio, la visualizzazione del testo appare sotto forma di caratteri scuri su sfondo chiaro o sotto forma di caratteri chiari su sfondo scuro. Tutte le visualizzazioni di esempio in questo manuale sono mostrate usando caratteri scuri su sfondo chiaro.
- Le operazioni di tasto sono indicate mediante le lettere mostrate nell'illustrazione.
- Ciascuna sezione di questo manuale fornisce le informazioni necessarie per poter eseguire le operazioni in ciascun modo di funzionamento.

- Notare che le illustrazioni del prodotto in questo manuale sono esclusivamente per riferimento, e pertanto il prodotto vero e proprio potrebbe apparire differente da quello mostrato da un'illustrazione.

Indice

Guida generale.....I-4
Indicazione dell'oraI-6
SuoneriaI-8
CronometroI-11
Impostazione dell'ora.....I-13
Caratteristiche tecniche.....I-15

Elenco dei procedimenti

La seguente è un'utile lista di riferimento di tutti i procedimenti operativi descritti in questo manuale.

Per passare dal formato di indicazione dell'ora di 12 ore a quello di 24 ore e viceversaI-6
Per impostare l'ora per la suoneriaI-8
Per silenziare la suoneriaI-10
Per attivare e disattivare la suoneria quotidiana e il segnale orario di ora esattaI-10
Per provare il suono della suoneria.....I-10
Per misurare i tempi con il cronometro.....I-12
Per impostare l'ora e la data.....I-13


I-2

I-3

Guida generale

- Premere **B** per passare da un modo di funzionamento ad un altro.
- Dopo aver eseguito un'operazione in un modo di funzionamento qualsiasi, la pressione di **B** consente di ritornare al modo di indicazione dell'ora.

- L'orologio ritornerà automaticamente al modo di indicazione dell'ora se non si esegue alcuna operazione per uno o due minuti nel modo di suoneria e nel modo di impostazione dell'ora.
- In un modo di funzionamento qualsiasi, premere **C** per far illuminare il display.

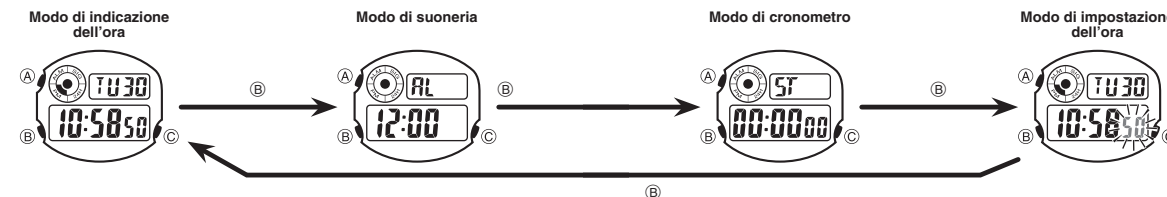


I-4

I-5

Indicazione dell'ora

Indicatore di pomeriggio (PM)

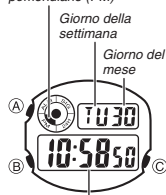

Ore : Minuti Secondi

Usare il modo di indicazione dell'ora per vedere l'ora e la data attuali.

- Il giorno della settimana viene visualizzato come indicato di seguito.

SU : Domenica	MO : Lunedì
TU : Martedì	WE : Mercoledì
TH : Giovedì	FR : Venerdì
SA : Sabato	

Per passare dal formato di indicazione dell'ora di 12 ore a quello di 24 ore e viceversa

Nel modo di indicazione dell'ora, premere **A** per passare dal formato di 12 ore a quello di 24 ore e viceversa.



Indicatore di 24H

- Con il formato di indicazione dell'ora di 12 ore, l'indicatore PM appare per le ore comprese fra mezzogiorno e le 11:59 pm, mentre nessun indicatore appare per le ore comprese fra mezzanotte e le 11:59 am.
- Con il formato di indicazione dell'ora di 24 ore, le ore vengono indicate nella gamma compresa fra 0:00 e 23:59, con l'indicatore 24H.

I-6

I-7

Suoneria

Indicatore di suoneria attivata



Ora per la suoneria (Ore : Minuti)
 Indicatore di modo di funzionamento


Quando la suoneria quotidiana è attivata, essa suonerà per 20 secondi ogni giorno all'ora preimpostata. Quando il segnale orario di ora esatta è attivato, l'orologio suona ogni ora allo scoccare dell'ora.

- Tutte le operazioni descritte in questa sezione vanno eseguite nel modo di suoneria, in cui è possibile entrare premendo **B** (pagina I-4).

Per impostare l'ora per la suoneria

1. Nel modo di suoneria, premere **C**. Le cifre delle ore lampeggiano a indicare che sono selezionate.
 - Questa operazione attiva automaticamente la suoneria.

2. Premere **C** per cambiare l'elemento selezionato nell'ordine seguente.



3. Premere **A** per far avanzare le cifre selezionate. Tenere premuto **A** per far cambiare il numero rapidamente.
 - Il formato (12 ore e 24 ore) dell'ora per la suoneria corrisponde al formato selezionato per la normale indicazione dell'ora.
 - Quando si imposta l'ora per la suoneria usando il formato di 12 ore, fare attenzione ad impostare correttamente l'ora per la mattina o per il pomeriggio (PM).
4. Dopo aver impostato l'ora per la suoneria, usare **C** per ritornare al modo di suoneria.
 - Se non si aziona alcun tasto per uno o due minuti mentre un elemento selezionato lampeggia, il lampeggiamento cessa e l'orologio ritorna automaticamente al modo di indicazione dell'ora.


I-8

I-9

Per silenziare la suoneria

Premere un tasto qualsiasi per silenziare la suoneria dopo che essa ha cominciato a suonare.

Per attivare e disattivare la suoneria quotidiana e il segnale orario di ora esatta
Premere (A) nel modo di suoneria per cambiare lo stato della suoneria quotidiana e del segnale orario di ora esatta nell'ordine seguente.

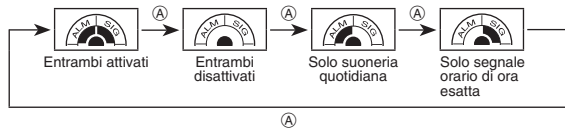


Per provare il suono della suoneria

Tenere premuto (A) nel modo di suoneria per far suonare la suoneria.

I-10

Cronometro

Indicatore di modo di funzionamento

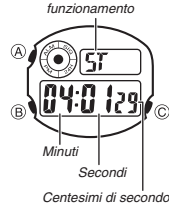

Il modo di cronometro consente di misurare il tempo trascorso, i tempi parziali e due tempi di arrivo. La gamma del cronometro è di 59 minuti e 59,99 secondi.

- Il cronometro continua a funzionare, ripartendo da zero ogni volta che raggiunge il suo limite, finché non lo si ferma.
- L'operazione di misurazione del cronometro continua anche se si esce dal modo di cronometro.
- Se si esce dal modo di cronometro mentre un tempo parziale è fermo sul display, il tempo parziale scompare e il display ritorna alla misurazione del tempo trascorso.
- Tutte le operazioni descritte in questa sezione vanno eseguite nel modo di cronometro, in cui è possibile entrare premendo (B) (pagina I-5).

I-11

Per misurare i tempi con il cronometro


(a) Misurazione del tempo trascorso



(b) Misurazione del tempo parziale



(c) Tempo parziale e tempi del primo e del secondo arrivato



I-12

Impostazione dell'ora

Indicatore di pomeriggio (PM)



Usare il modo di impostazione dell'ora per impostare l'ora e la data attuali.

Per impostare l'ora e la data

- Usare (B) per entrare nel modo di impostazione dell'ora (pagina I-5).
 - Le cifre dei secondi lampeggiano a indicare che sono selezionate.
- Premere (C) per cambiare l'elemento selezionato nell'ordine seguente.



I-13

- Quando sono selezionate (mentre lampeggiano) le cifre dei secondi, premere (A) per riportare i secondi a 00. Se si preme (A) mentre il conteggio dei secondi è tra 30 e 59, i secondi vengono riportati a 00 e 1 viene aggiunto ai minuti. Se il conteggio dei secondi è tra 00 e 29, il conteggio dei minuti rimane invariato.
- Quando sono selezionate (mentre lampeggiano) altre cifre (diverse da quelle dei secondi), premere (A) per far aumentare il numero. Quando è selezionato il giorno della settimana, la pressione di (A) fa avanzare l'indicazione al giorno successivo. Se si tiene premuto (A), l'elemento attualmente selezionato cambia rapidamente.
- Dopo che si sono impostate l'ora e la data, premere (B) per ritornare al modo di indicazione dell'ora.
- Se non si aziona alcun tasto per uno o due minuti mentre un elemento selezionato lampeggia, il lampeggiamento cessa e l'orologio ritorna automaticamente al modo di indicazione dell'ora.

I-14

Caratteristiche tecniche

Accuratezza a temperatura normale: ±30 secondi al mese

Indicazione dell'ora: Ore, minuti, secondi, pomeriggio, giorno del mese e giorno della settimana

Sistema di indicazione dell'ora: Alternabile tra i formati di 12 ore e 24 ore

Sistema di calendario: Calendario automatico impostato su 28 giorni per febbraio

Suoneria: Suoneria quotidiana, segnale orario di ora esatta

Cronometro:

Unità di misurazione: Un centesimo di secondo

Capacità di misurazione: 59 minuti e 59,99 secondi

Modi di misurazione: Tempo trascorso, tempo parziale e due tempi di arrivo

Illuminazione: LED (diodo a emissione luminosa)

Pila: Una pila al litio

Tipo: CR2016

Durata della pila: Circa 7 anni

• Uso dell'illuminazione per 1 secondo al giorno

• Uso della suoneria per 20 secondi al giorno

I-15