

Guía de operación ANALOG (HK-O) CASIO®

[Módulos 1362, 1398, 1770, 2799, 3378]

Para ajustar la hora

Tire de la corona hacia afuera. Ajuste las manecillas girando la corona en cualquier dirección. Empuje la corona sobre una señal horaria.




Corona

[Módulos 705, 706, 1300, 1311, 1330, 1344, 1360, 1399, 1747, 1771]

Para ajustar la hora

- 1) Tire de la corona hacia afuera cuando la manecilla de segundos se encuentre en la posición de las 12 en punto, y la manecilla de segundos se parará.
- 2) Ajuste las manecillas girando la corona.
- 3) Empuje la corona hacia adentro en sincronización con una señal horaria.

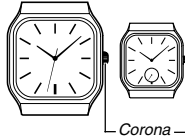


[Módulo 1782]

Corona

[Módulos 707, 708, 1331, 1332, 1342, 1345, 1346, 1787, 2717, 2718, 2719, 2725, 2731, 2748, 2749, 2783, 2784, 3363, 3711, 3712]

Para ajustar la hora

- 1) Tire de la corona hacia afuera cuando la manecilla de segundos se encuentre en la posición de las 12 en punto, y la manecilla de segundos se parará.
- 2) Ajuste las manecillas girando la corona.
- 3) Empuje la corona hacia adentro en sincronización con una señal horaria.

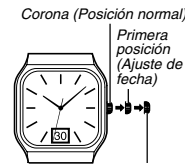

Corona (Posición normal)

Primera posición (Ajuste de fecha)

Segunda posición (Ajuste de hora)

La configuración de su reloj puede diferir del que se muestra en la ilustración.


Para ajustar la fecha

- 1) Tire de la corona hacia afuera a la primera posición.
- 2) Ajuste la fecha girando la corona.
- 3) Empuje la corona hacia adentro a la posición normal.

[Módulos 709, 1333, 1347, 3716]

Para ajustar la hora

- 1) Tire de la corona hacia afuera cuando la manecilla de segundos se encuentre en la posición de las 12 en punto, y la manecilla de segundos se parará.
- 2) Gire las manecillas hacia la derecha y coloque el reloj unos cuatro o cinco minutos adelantados. Luego retroceda hacia atrás.
- 3) Empuje la corona hacia adentro en sincronización con una señal horaria.

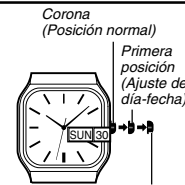

Corona (Posición normal)

Primera posición (Ajuste de día-fecha)

Segunda posición (Ajuste de hora)

Para ajustar la fecha

- 1) Tire de la corona hacia afuera a la primera posición.
- 2) Ajuste la fecha girando la corona hacia la izquierda. Ajuste el día girando la corona hacia la derecha. Compruebe si el día está en inglés o en español.
- 3) Empuje la corona hacia adentro a la posición normal.

[Presentación de día]

Inglés	Español
SUN	DOM
MON	LUN
TUE	MAR
WED	MIER
THU	JUEV
FRI	VIER
SAT	SAB

- Evite ajustar el día-fecha entre las 8:00 p.m. y 1:00 a.m. (la presentación de día-fecha puede no cambiar en el día siguiente).

- Para un reloj con el aro biselado de tiempo transcurrido. Gire el aro biselado de tiempo transcurrido, para alinear la marca ∇ con la manecilla de minutos. Luego de una cierta cantidad de tiempo transcurrido, lea la graduación sobre el aro biselado de tiempo transcurrido a la que apunta la manecilla de minutos. Se indica el tiempo transcurrido.



Aro biselado de tiempo transcurrido

- Algunos modelos resistentes al agua se equipan con una corona con seguro enroscable.
- Con tales modelos, deberá desenroscar la corona en la dirección indicada en la ilustración para aflojarla antes de que pueda extraerla hacia afuera. No tire demasiado forzando tales tipos de coronas.
- También tenga en cuenta que tales relojes no son resistentes al agua mientras sus coronas están aflojadas. Asegúrese de enroscar las coronas de nuevo hacia adentro en toda su extensión antes de realizar cualquier ajuste.

