


# Guide d'utilisation 5154

CASIO®

## Guide général


- Conservez la documentation à portée de main pour toute référence future.
- Appuyer sur (B) pour passer d'un mode à l'autre. Chaque mode est expliqué en détail dans les pages suivantes.

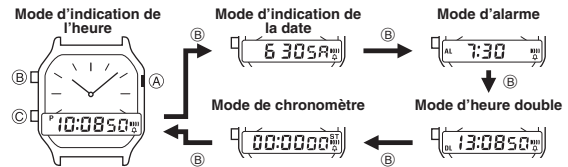

F-5


## Mode d'indication de l'heure

Témoin PM (passé-midi)

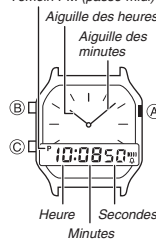

### Réglage de l'heure numérique

1. En mode d'indication de l'heure, maintenir (C) enfoncé jusqu'à ce que les chiffres des secondes clignotent sur l'affichage numérique. Les chiffres des secondes clignotent dans la mesure où ils sont sélectionnés.
2. Appuyer sur (C) pour changer la sélection dans l'ordre suivant.



- Une fois que l'écran du mode d'indication de l'heure est atteint, il faut maintenir la pression sur (C) à nouveau pour afficher les secondes qui clignotent.

F-6

3. Tandis que les chiffres des secondes sont sélectionnés (ils clignotent), appuyer sur (B) pour remettre secondes à "00". Si vous appuyez sur (B) tandis que le comptage des secondes est dans la fourchette de 30 à 59, elles sont remises à "00" et les minutes sont incrémentées de "1". Si le comptage des secondes est dans la fourchette de 00 à 29, et les minutes restent en l'état.
  4. Tandis que tout autre chiffre (autre que les secondes) est sélectionné (il clignote), appuyer sur (B) pour augmenter le nombre. Maintenir la pression sur (B) pour changer la sélection plus rapidement. Tandis que le réglage 12/24 heures est sélectionné, appuyer sur (B) pour passer d'un format à l'autre.
  5. Après avoir réglé l'heure et le format, appuyer sur (C) pour afficher l'écran du mode d'indication de l'heure.
- Si aucune touche n'est appuyée pendant quelque minutes tandis que la sélection clignote, le clignotement s'arrête et la montre revient automatiquement à l'écran du mode d'indication de l'heure.

### Réglage de l'heure analogique

Quel que soit le mode, appuyer sur (A) pour faire avancer le réglage de l'heure analogique.

Maintenir la pression sur (A) pour avancer le réglage d'heure analogique plus rapidement. Il est possible uniquement d'avancer le réglage, pas de le reculer.

F-7

## Mode d'indication de la date



### Réglage de la date

1. En mode d'indication de la date, maintenir (C) enfoncé jusqu'à ce que les chiffres du mois clignotent sur l'affichage numérique. Le mois clignote dans la mesure où il est sélectionné.
2. Appuyer sur (C) pour changer la sélection dans l'ordre suivant.




- Une fois que l'écran du mode d'indication de la date est atteint, maintenir la pression sur (C) à nouveau pour afficher le mois qui clignote.

F-8

3. Tandis que les chiffres du mois ou de la date sont sélectionnés (ils clignotent), appuyer sur (B) pour augmenter le nombre. Tandis que le jour de la semaine est sélectionné, appuyer sur (B) pour avancer au jour suivant de la semaine. Maintenir la pression sur (B) pour changer la sélection plus rapidement.
  4. Après avoir réglé la date, appuyer sur (C) pour afficher l'écran du mode d'indication de la date.
- La montre ne tient pas compte des années bissextiles. N'oubliez pas de régler manuellement le 29 février (lorsqu'il se produit) à cette date.
  - Si aucune touche n'est appuyée pendant quelques minutes tandis qu'une sélection clignote, le clignotement s'arrête et la montre revient automatiquement au mode d'indication de l'heure.

F-9

## Mode d'alarme

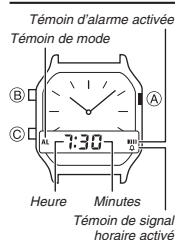


Lorsque la fonction d'alarme quotidienne est activée, l'alarme résonne pendant 20 secondes tous les jours à l'heure pré-réglée. Appuyer sur n'importe quel touche pour l'arrêter après qu'elle a commencé à résonner. Lorsque le signal horaire est activé, la montre bipie au changement de chaque heure. Remarque que l'alarme quotidienne et le signal horaire fonctionnent sur la base du réglage de l'affichage numérique.

### Réglage de l'heure d'alarme

1. En mode d'alarme, maintenir la pression sur (C) jusqu'à ce que les chiffres de l'heure se mettent à clignoter sur l'affichage. Les chiffres de l'heure clignotent dans la mesure où ils sont sélectionnés.

F-10

2. Appuyer sur (C) pour changer la sélection dans l'ordre suivant.




- Une fois que l'écran du mode d'alarme est atteint, maintenir la pression sur (C) à nouveau pour afficher les heures qui clignotent.
3. Appuyer sur (B) pour augmenter les chiffres sélectionnés. Maintenir la pression sur (B) pour changer la sélection plus rapidement.
- Le format de l'heure d'alarme (12 ou 24 heures) correspond au format choisi pour l'heure numérique.
  - Si l'heure de l'alarme est réglée dans le format de 12 heures, faire attention de bien la régler sur le matin (pas de témoin) ou l'après-midi (témoin PM).

F-11

4. Tandis que le réglage d'alarme quotidienne et de signal horaire est sélectionné, appuyer sur (B) pour changer l'état dans l'ordre suivant.

### Témoin d'alarme activée/témoin de signal horaire activé



5. Après avoir réalisé le réglage d'alarme, appuyer sur (C) pour sélectionner le mode d'alarme.
- Si aucune touche n'est appuyée pendant quelque minutes tandis que la sélection clignote, le clignotement s'arrête et la montre revient automatiquement à l'écran du mode d'indication de l'heure.


### Essai de l'alarme

Maintenir la pression sur (B) dans n'importe quel mode pour faire résonner l'alarme. Noter que (B) sert aussi à changer de mode.

F-12

## Mode d'heure double


Témoin de mode

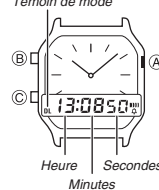

La fonction d'heure double permet de régler une heure numérique supplémentaire qui fonctionne indépendamment des heures analogique et numérique courantes. Ceci signifie que l'on peut garder à disposition l'heure d'un autre fuseau.

### Réglage de l'heure double

1. En mode d'heure double, maintenir la pression sur (C) jusqu'à ce que les chiffres de l'heure se mettent à clignoter sur l'affichage. Les chiffres de l'heure clignotent dans la mesure où ils sont sélectionnés.
2. Appuyer sur (C) pour changer la sélection dans l'ordre suivant.




F-13

- Une fois que l'écran du mode d'heure double est atteint, il faut à nouveau maintenir la pression sur **(C)** pour afficher l'heure qui clignote.
- 3. Appuyer sur **(B)** pour augmenter les chiffres sélectionnés. Maintenir la pression **(B)** pour changer la sélection plus rapidement. Tandis que le réglage du format 12/24 heures est sélectionné, appuyer sur **(B)** pour passer d'un format à l'autre.
- 4. Après avoir réglé l'heure, appuyer sur **(C)** pour sélectionner le mode d'heure double.
- Si aucune touche n'est appuyée pendant quelques minutes tandis que la sélection clignote, le clignotement s'arrête et la montre revient automatiquement à l'écran du mode d'indication de l'heure.

F-14

## Mode de chronomètre

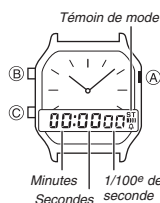

Le mode de chronomètre mesure le temps écoulé et le temps écoulé cumulé. La capacité du chronomètre est de 59 minutes, 59,99 secondes.

### Mesure du temps écoulé

1. Appuyer sur **(C)** pour démarrer le chronomètre.
2. Appuyer sur **(C)** pour arrêter le chronomètre.
3. Maintenir la pression sur **(C)** jusqu'à ce que le chronomètre repasse à "00:00 00".

### Mesure du temps écoulé cumulé

1. Appuyer sur **(C)** pour démarrer le chronomètre.
2. Appuyer sur **(C)** pour arrêter le chronomètre.
3. Appuyer sur **(C)** à nouveau pour reprendre le chronométrage à partir du temps indiqué à l'affichage. Il est possible de refaire les étapes 2 et 3 autant de fois que souhaité.
4. Maintenir la pression sur **(C)** jusqu'à ce que le chronomètre repasse à "00:00 00".

F-15

## Fiche technique

**Pression à température normale:** ±30 secondes par mois

- Mode d'indication de l'heure
  - Analogique: Heure, minutes
  - Numérique: Heure, minutes, secondes, après-midi (P)
  - Système horaire: Commutable entre les formats 12 et 24 heures
- Mode d'indication de la date: Mois, jour, jour de la semaine
  - Système de calendrier: Calendrier automatique posé à 28 jours pour février
- Mode d'alarme: Alarme quotidienne, signal horaire
- Mode de temps double
- Mode de chronomètre
  - Capacité de mesure: 59 minutes, 59,99 secondes
  - Unité de mesure: 1/100<sup>e</sup> de seconde
  - Modes de mesure: Temps écoulé, temps écoulé cumulé
- Pile: Une pile à l'oxyde d'argent (type: SR920W)
  - Environ 3 ans de longévité avec le type SR920W (à raison de 20 secondes de fonctionnement de l'alarme) par jour

F-16