


Operazioni di base


Le informazioni riportate di seguito si applicano a tutte le modalità.

Guida generale

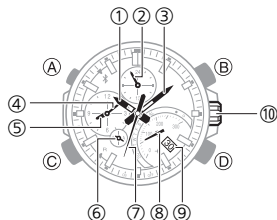

- ① Lancetta delle ore
- ② Lancetta delle ore (24 ore)
- ③ Lancetta dei minuti
- ④ Lancetta dei minuti piccola
- ⑤ Lancetta delle ore piccola
- ⑥ Lancetta delle ore (24 ore) piccola
- ⑦ Lancetta dei secondi
- ⑧ Lancetta dei modi di funzionamento
- ⑨ Data
- ⑩ Corona


Elementi del quadrante

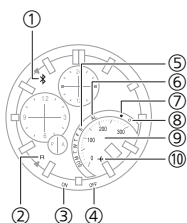

- ① Collegamento Bluetooth
- ② Attesa collegamento Bluetooth
- ③ Suoneria attivata
- ④ Suoneria disattivata
- ⑤ Giorno della settimana
- ⑥ Modalità suoneria
- ⑦ Posta ricevuta
- ⑧ Niente posta
- ⑨ Velocità
- ⑩ Modalità aereo

Passaggio tra le diverse modalità

L'orologio prevede tre modalità.

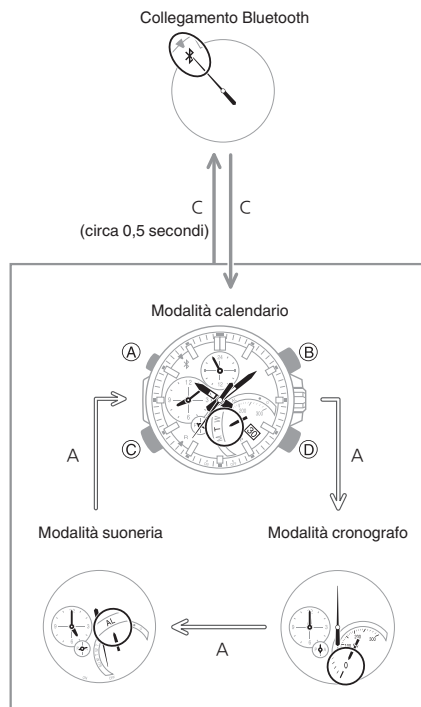


Utilizzare (A) per spostarsi tra le diverse modalità. Tenere premuto (A) per circa due secondi per accedere alla modalità calendario. Per la connessione a un telefono, tenere premuto (C) per circa 0,5 secondi.

Panoramica modalità

● Modalità calendario

In questa modalità le lancette delle ore e dei minuti indicano l'ora corrente, mentre le lancette del quadrante a ore 9 mostrano un altro orario (ora doppia).

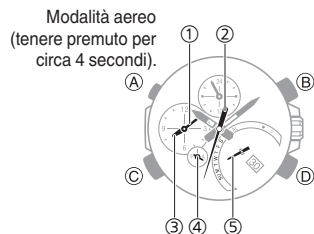


- ① Minuti ora doppia
- ② Secondi ora corrente
- ③ Ora dell'ora doppia
- ④ Lancetta 24 ore dell'ora doppia*
- ⑤ Giorno della settimana corrente

* Il lato A del quadrante indica le ore a.m., il lato P indica le ore p.m.

● Modalità cronografo

In questa modalità le lancette delle ore e dei minuti indicano l'ora corrente, mentre le lancette del quadrante a ore 9 mostrano il tempo trascorso misurato dal cronografo.

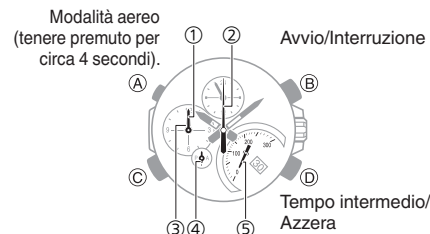


- ① Minuti cronografo
- ② Secondi cronografo
- ③ Ora cronografo
- ④ Lancetta 24 ore cronografo*
- ⑤ Velocità intermedia

* Il lato A del quadrante indica le ore da 0 a 12, il lato P indica le ore da 12 a 24.

● Modalità suoneria

In questa modalità le lancette delle ore e dei minuti indicano l'ora corrente, mentre le lancette del quadrante a ore 9 mostrano l'ora impostata per la suoneria.

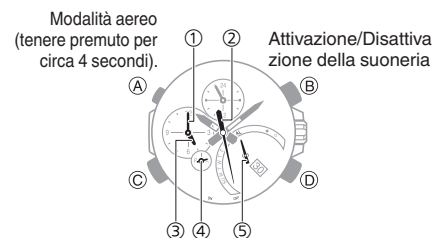

- ① Minuti suoneria
- ② Attivazione/Disattivazione suoneria
- ③ Ora suoneria
- ④ Lancetta 24 ore suoneria*
- ⑤ Modalità


* Il lato A del quadrante indica le ore a.m., il lato P indica le ore p.m.

Nota

- In qualsiasi modalità, se si tiene premuto il pulsante (A), l'orologio attiva o disattiva la modalità aereo.

Uso della corona

La corona dell'orologio è di tipo a vite (blocco a vite). Per utilizzare la corona, è necessario ruotarla prima verso di sé (verso sinistra) per allentarla.

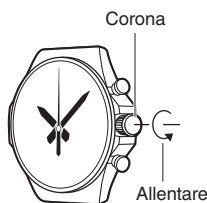

Importante!

- Per evitare la perdita di resistenza all'acqua e/o danni dovuti all'impatto, assicurarsi di premere la corona verso l'interno e bloccarla quando non in uso.
- Quando si preme la corona all'interno, fare attenzione a non applicare una forza eccessiva.

Avanzamento/Riavvolgimento rapido

Dopo aver estratto la corona, ruotarla in rapida successione in un senso o nell'altro per avviare un'operazione di avanzamento o riavvolgimento rapido. Mentre è in corso un'operazione di avanzamento rapido, è possibile ruotare nuovamente la corona in successione per aumentare la velocità.

- La velocità di riavvolgimento rapido è fissa e non può essere modificata.
- Arresto dell'avanzamento/riavvolgimento rapido

Ruotare la corona nella direzione opposta a quella dell'operazione in corso o premere un pulsante qualsiasi.

Nota

- Se non si esegue alcuna operazione per circa due minuti dopo aver estratto la corona, le operazioni della corona vengono disabilitate automaticamente. In tal caso, premere la corona all'interno, quindi estrarla nuovamente.


Modifica delle impostazioni delle lancette e dell'indicatore del giorno

Movimento della lancetta della modalità e dell'indicatore del giorno

Il cambio dell'impostazione del giorno dell'orologio provoca anche lo spostamento della lancetta della modalità.

Giorno

- L'indicatore del giorno può impiegare approssimativamente da 90 secondi a tre minuti per cambiare giorno una volta raggiunta la mezzanotte. La lancetta della modalità si sposta in base al cambio dell'indicatore del giorno.
- L'indicazione del giorno potrebbe non essere corretta mentre la corona è estratta.

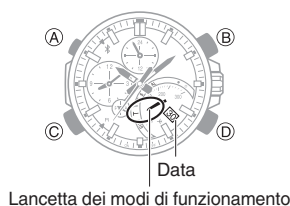


Ricarica solare

Cos'è la ricarica solare?


Questo orologio è alimentato da una batteria ricaricabile (secondaria), che viene ricaricata attraverso un pannello solare. Il pannello solare è integrato nel quadrante dell'orologio e l'energia viene generata ogni volta che il quadrante è esposto alla luce.

Ricarica dell'orologio

Se non si indossa l'orologio, riporlo in una posizione in cui sia esposto alla luce.

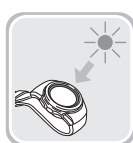

Quando si indossa l'orologio, assicurarsi che il quadrante (pannello solare) non sia coperto dalla luce dalla manica dei vestiti. L'efficienza di generazione dell'energia è ridotta anche quando il quadrante dell'orologio è coperto solo parzialmente.

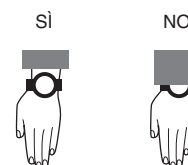

Importante!

- A seconda dell'intensità della luce e delle condizioni locali, l'orologio può surriscaldarsi al tatto quando è esposto alla luce per la ricarica. Fare attenzione a evitare ustioni dopo la ricarica. Inoltre, evitare di ricaricare l'orologio in condizioni di alta temperatura come quelle descritte di seguito.
 - Sul cruscotto di un veicolo parcheggiato al sole
 - Accanto a una lampada ad incandescenza o altra fonte di calore
 - Sotto la luce diretta del sole o in altre aree calde per lunghi periodi

Tempi di ricarica

Intensità della luce		Livello di carica 1	Livello di carica 2
Alta ↓ Bassa	①	3 ore	33 ore
	②	8 ore	122 ore
	③	12 ore	197 ore
	④	133 ore	-

Livello di carica 1:

Tempo tra l'esaurimento della batteria all'inizio del movimento della lancetta

Livello di carica 2:

Tempo tra l'inizio del movimento della lancetta alla ricarica completa

- ① Giornata di sole, all'aperto (50.000 lux)
- ② Giornata di sole, vicino a una finestra (10.000 lux)
- ③ Giornata nuvolosa, vicino a una finestra (5.000 lux)
- ④ Illuminazione fluorescente interna (500 lux)

Nota

- Il tempo effettivo di ricarica dipende dall'ambiente di ricarica locale.

Carica restante e batteria scarica

Il livello di carica è indicato dal movimento della lancetta dell'orologio. Le funzioni vengono disabilitate quando la carica della batteria si esaurisce.

Importante!


- Qualora la carica della batteria dovesse scendere o esaurirsi, esporre il quadrante (pannello solare) alla luce il più presto possibile.

Nota

- L'esposizione del quadrante dell'orologio in seguito all'esaurimento della carica della batteria fa in modo che la lancetta dei secondi giri in senso antiorario fino a fermarsi al secondo 57. Questo indica che la ricarica è iniziata.

● Livello di carica della batteria basso

La lancetta dei secondi scatta a intervalli di due secondi.

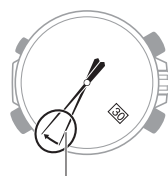

Lancetta dei secondi

● Batteria scarica

Tutte le lancette si fermano ore 12 e l'indicatore del giorno mostra "1".



Funzione di risparmio energetico

Lasciando l'orologio in un luogo buio per circa un'ora tra le 10 di sera e le 6 del mattino, la lancetta dei secondi si ferma e l'orologio entra in risparmio energetico di livello 1. Se l'orologio viene lasciato in questa condizione per sei o sette giorni, tutte le lancette si fermano a ore 12 e l'orologio entra in risparmio energetico di livello 2.

Livello 1:

La lancetta dei secondi si ferma per risparmiare energia.

Livello 2:

Le seguenti operazioni vengono arrestate per risparmiare energia: movimento di tutte le lancette (escluso l'indicatore del giorno), connessione Bluetooth e notifiche di suoneria.

● Riattivazione dall'operazione di risparmio energetico

Premere un pulsante qualsiasi o posizionare l'orologio in un luogo ben illuminato per eseguire la riattivazione dallo stato di risparmio energetico.

Utilizzo di Mobile Link con un telefono cellulare

Mentre è attiva una connessione Bluetooth tra l'orologio e il telefono, l'orologio regola le impostazioni dell'ora in base a quelle del telefono e visualizza i dati del cronografo sul telefono.

Nota

- In questa sezione sono descritte le operazioni sull'orologio e sul telefono.
- 🕒 : Operazione sull'orologio
- 📱 : Operazione sul telefono

Operazioni preliminari

① Installazione dell'app richiesta nel telefono

Per utilizzare l'orologio con un telefono, toccare innanzitutto uno dei collegamenti seguenti e installare l'app CASIO "CASIO WATCH+" sul telefono.

● iOS (iPhone)

<https://itunes.apple.com/us/app/id760165998?ls=1&mt=8>

● Android (GALAXY, ecc.)

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casio.watchplus>

② Configurazione delle impostazioni Bluetooth

Attivare il Bluetooth del telefono.

Utenti iPhone

1. 📱 Nella schermata iniziale, toccare "Impostazioni" → "Bluetooth".
2. 📱 Abilitare "Bluetooth".
3. 📱 Toccare "Impostazioni" per tornare alla schermata "Impostazioni".
4. 📱 Toccare in base alla sequenza seguente: "Privacy" → "Condivisione Bluetooth".
5. 📱 Abilitare "CASIO WATCH+".

Utenti di Android

Abilitare Bluetooth.

- Se viene richiesto di scegliere tra "Bluetooth" e "Bluetooth Smart", selezionare "Bluetooth Smart".

Nota


- Per informazioni dettagliate sulle procedure di impostazione, consultare la documentazione del telefono.

③ Associazione dell'orologio a un telefono

Per utilizzare l'orologio in combinazione con un telefono, è prima necessario associarli. Una volta associato l'orologio a un telefono, in genere non è necessario ripetere l'associazione.

1. Avvicinare il telefono con cui eseguire l'associazione (nel raggio di un metro) all'orologio.
2. Nella schermata iniziale toccare l'icona "CASIO WATCH+".
3. Selezionare "EQB-500", quindi toccare "Avanti".
4. Eseguire le operazioni secondo le indicazioni dell'app.
 - Se viene visualizzato un messaggio che richiede di effettuare l'associazione, eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono.
 - Se l'associazione è completata, la lancetta dei secondi si sposta su per indicare la connessione.

Contrassegno Bluetooth

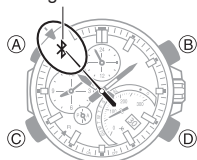

5. Toccare "Avvia".
Viene visualizzata la schermata principale di CASIO WATCH+.

Nota

- Se l'associazione non riesce per qualsiasi motivo, eseguire nuovamente la procedura dal passaggio 2.


Regolazione automatica dell'ora

L'orologio può essere impostato in modo da regolare automaticamente l'impostazione dell'ora ogni giorno in base all'ora del telefono.


● Utilizzo della regolazione automatica

Pianificare la regolazione automatica in orari in cui l'orologio e il telefono sono normalmente vicini tra loro, come indicato nell'illustrazione seguente.

- La notte durante il sonno

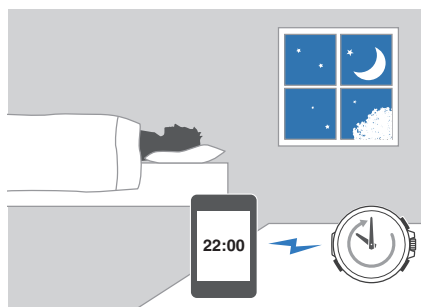

- Nel pomeriggio mentre si lavora alla scrivania

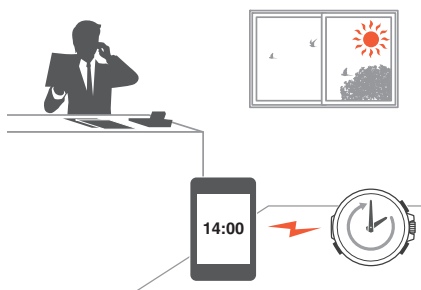


Importante!

- Anche se non è disponibile una connessione Bluetooth all'orario impostato per la regolazione automatica dell'ora, viene stabilita una connessione e la regolazione viene eseguita automaticamente. La connessione viene terminata automaticamente una volta completata la regolazione dell'ora.
- L'orologio regola automaticamente l'ora in base all'ora del telefono mentre sono connessi fra loro.

● Impostazione della regolazione automatica dell'ora

Utilizzare CASIO WATCH+ sul telefono per impostare la regolazione automatica dell'ora.

1. Nella schermata iniziale toccare l'icona "CASIO WATCH+".
Viene visualizzato "Ricerca orologio...".
2. Tenere premuto (C) per circa 0,5 secondi.
Viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

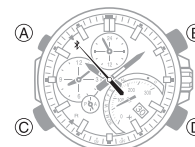


3. Toccare in base alla sequenza seguente: → "Impostazioni orologio".
4. Toccare "Regolazione orologio".
 - Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono.

Nota

- La regolazione effettiva dell'impostazione dell'ora dell'orologio avviene circa 30 secondi dopo l'orario per la regolazione automatica. Esempio: se sono impostate le 22:00 come orario per la regolazione automatica, la regolazione dell'impostazione dell'ora dell'orologio inizia 30 secondi dopo le 22:00.
- Se è specificata una città nell'ora internazionale per CASIO WATCH+, anche la regolazione dell'ora e il passaggio all'ora legale verranno eseguiti automaticamente. La regolazione dell'ora e il passaggio all'ora legale della città nell'ora internazionale vengono eseguiti all'ora di regolazione automatica e mentre è attiva una connessione Bluetooth con un telefono.

Impostazioni della città nell'ora internazionale

L'impostazione di una città nell'ora internazionale per CASIO WATCH+ fa in modo che l'ora corrente in tale città venga indicata dalle lancette del quadrante a ore 9.

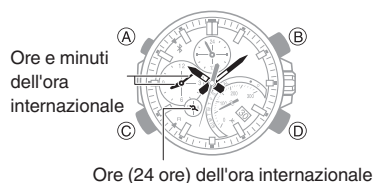

Nota


- CASIO WATCH+ L'ora internazionale consente di selezionare una delle circa 300 città per l'ora internazionale.
- È anche possibile passare dall'ora locale all'ora internazionale in base alle proprie esigenze.

● Selezione di una città nell'ora internazionale

1. Toccare l'icona "CASIO WATCH +".
2. Tenere premuto (C) per circa 0,5 secondi.
Viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.
3. Toccare "Ora internazionale".
4. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono.

● Passaggio tra l'ora locale e l'ora internazionale

1. Tenere premuto (A) per circa due secondi per accedere alla modalità calendario.
2. Tenere premuto (B) per circa tre secondi.
Le lancette principali dell'ora e dei minuti dell'orologio si sposteranno sull'ora internazionale corrente.
 - Le lancette del quadrante a ore 9 si sposteranno sull'ora locale corrente.

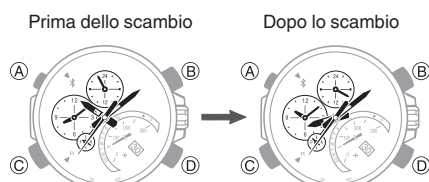

Nota

- Questa funzione è utile quando ci si sposta in un altro fuso orario. Per informazioni dettagliate sulle modalità di utilizzo, vedere la sezione "Passaggio a un altro fuso orario".

Visualizzazione dei dati del cronografo


Funzioni

Questa sezione spiega come inviare tempi sul giro e tempi intermedi (fino a 100 record) memorizzati nella memoria orologio, nonché il miglior giro, la velocità media e altri dati al telefono per visualizzarli con CASIO WATCH+.

Invio dei dati del cronografo a un telefono

Utilizzare la procedura riportata di seguito per inviare i dati dall'orologio a un telefono.

1. Toccare l'icona "CASIO WATCH +".
2. Tenere premuto (C) per circa 0,5 secondi.
Viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

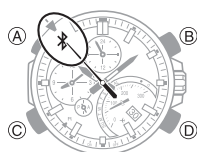

3. Toccare in base alla sequenza seguente: → "Casella dati".
4. Toccare "Trasferimento dati".
Viene visualizzato un elenco di dati del cronografo sul telefono.
 - Toccando uno dei dati del cronografo, ne vengono visualizzati i dettagli.

Controllo del tempo sul giro

Utilizzare CASIO WATCH+ per controllare i dati inviati al telefono.

1. Toccare l'icona "CASIO WATCH +".
2. Toccare in base alla sequenza seguente: "Casella dati" → "EQB-500".
3. Nell'elenco dei dati del cronografo, toccare l'elemento che si desidera cercare.

In questo modo, vengono visualizzati i dettagli dei dati del cronografo selezionati.

Nota

- Toccando "Modifica" viene visualizzata una schermata che è possibile utilizzare per modificare il titolo dell'elemento dati e per eliminare i dati del tempo sul giro.

Visualizzazione dei dati di velocità

Utilizzare la procedura riportata di seguito per configurare l'orologio e ottenere l'indicazione delle velocità.


1. Toccare l'icona "CASIO WATCH +".
2. Tenere premuto (C) per circa 0,5 secondi.
Viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.



3. Toccare "Cronometro".
4. Utilizzare la schermata visualizzata per specificare la distanza e l'unità di distanza.

Esempio: Registrazione del tempo su un giro di corsa

Questa sezione spiega come registrare i tempi sul giro di una corsa, quindi esaminare i risultati utilizzando CASIO WATCH+.

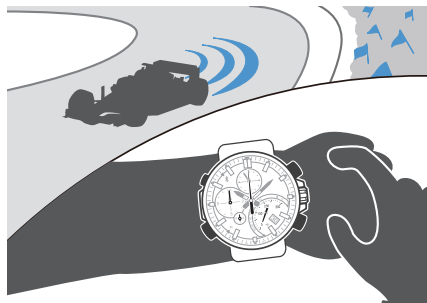

● Prima di una corsa

Configurare le impostazioni di lunghezza del percorso e di unità di misura della velocità.

Visualizzazione dei dati di velocità

● Durante una corsa

Misurare i tempi sul giro.


1. Tenere premuto (A) per circa 2 secondi.

In questo modo, l'orologio accede alla modalità calendario.




2. Premere una volta (A).

In questo modo, l'orologio entra nella modalità cronografo.

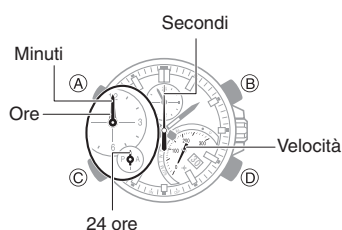

3. Utilizzare le operazioni indicate di seguito per la misurazione del tempo trascorso.

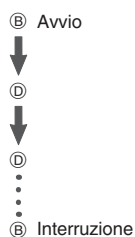

Premere (D) alla fine di ogni giro per registrare il tempo sul giro.

- I tempi sul giro sono registrati in unità di 1/1000 di secondo.

4. Premere (D) per azzerare il tempo trascorso.
5. Premere due volte (A) per tornare alla modalità calendario.

● Dopo una corsa

Controllare i tempi sui giri misurati.

Invio dei dati del cronografo a un telefono

Controllo del tempo sul giro

Impostazione della suoneria

1. Toccare l'icona "CASIO WATCH +".
2. Tenere premuto (C) per circa 0,5 secondi.

Viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.



3. Toccare "Suoneria".
4. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono.

Regolazione dell'allineamento delle lancette

Se le lancette sono disallineate anche in seguito alla regolazione automatica dell'orario, utilizzare CASIO WATCH+ per regolarle.

1. Toccare l'icona "CASIO WATCH +".
2. Tenere premuto (C) per circa 0,5 secondi.

Viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.



3. Toccare in base alla sequenza seguente: → "Impostazioni orologio".
4. Toccare "Regolazione delle posizioni iniziali".
5. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono.

Controllo della posta


È possibile utilizzare l'orologio per controllare se è arrivata nuova posta sul telefono.

Operazioni preliminari

Registrare l'account di indirizzo di posta elettronica con CASIO WATCH+.

1. Toccare l'icona "CASIO WATCH +".
2. Tenere premuto (C) per circa 0,5 secondi.

Viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

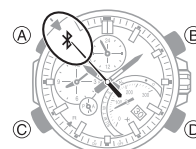

3. Toccare in base alla sequenza seguente: → "Impostazioni avvisi".
4. Toccare "Check Emails".
5. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono.

Nota

- I tipi di account elencati di seguito sono supportati per la registrazione.
@gmail.com, @yahoo.com, @yahoo.co.jp, @icloud.com, @aol.jp, @aol.com, @aim.com, @i.softbank.jp, @outlook.jp, @outlook.com

● Controllo della posta

1. Se l'orologio è connesso a un telefono, premere (D). Se l'orologio non è connesso a un telefono, tenere premuto (C) per circa 0,5 secondi.

La lancetta della modalità si sposta su ● o ○.

- : è presente nuova posta.
- : nessun nuovo messaggio di posta.

● Se è presenta nuova posta

Utilizzare il telefono per visualizzare la posta.

▮ Funzione Trova telefono

È possibile utilizzare la funzione Trova telefono per attivare un segnale acustico sul telefono in modo da facilitarne l'individuazione. Il segnale acustico viene attivato anche se il telefono è in modalità silenziosa.

- Questa funzione è disponibile solo quando CASIO WATCH+ è in esecuzione sul telefono.

Importante!

- Non utilizzare questa funzione in aree in cui l'uso dei segnali acustici del telefono è vietato.
- Il segnale acustico viene emesso ad alto volume. Non utilizzare questa funzione se si indossano degli auricolari collegati al telefono.

1. Se l'orologio è connesso a un telefono, premere (C) per terminare la connessione.

2. Tenere premuto (A) per circa due secondi.

In questo modo, l'orologio accede alla modalità calendario.



3. Tenere premuto (D) per circa 0,5 secondi.

In questo modo, la lancetta dei secondi dell'orologio si sposta su ✂ e il telefono emette un segnale acustico.

- Sono necessari alcuni secondi prima che il telefono emetta il segnale acustico.




4. Premere qualsiasi pulsante per interrompere il segnale acustico.
 - È possibile premere qualsiasi pulsante dell'orologio per interrompere il segnale acustico del telefono solo durante i primi 30 secondi.

▮ Configurazione delle impostazioni dell'orologio

È possibile utilizzare CASIO WATCH+ per specificare il tempo di connessione e disconnessione automatica del Bluetooth, per regolare le impostazioni dell'ora corrente e per configurare altre impostazioni.

1. Toccare l'icona "CASIO WATCH+".
2. Tenere premuto (C) per circa 0,5 secondi.

Viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

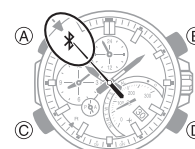

3. Toccare in base alla sequenza seguente: → "Impostazioni orologio".
4. Selezionare l'impostazione che si desidera modificare e quindi eseguire l'operazione mostrata sullo schermo del telefono.

▮ Ripristino delle impostazioni predefinite dell'orologio

Questa sezione spiega come utilizzare CASIO WATCH+ per riportare le impostazioni dell'orologio seguenti ai valori predefiniti iniziali.

- Regolazione orologio
 - Ora internazionale
 - Suoneria
 - Cronometro
 - Tempo di connessione
1. Estrarre la corona al secondo clic.
 2. Tenere premuto (C) per circa 5 secondi.
In questo modo, la lancetta dei secondi effettuerà un giro e riporterà le impostazioni applicabili ai valori predefiniti.

Connessione

Annullamento di una connessione con un telefono

Collegato
Contrassegno Bluetooth



Premendo (C) termina la connessione Bluetooth e la lancetta dei secondi torna al normale funzionamento.

Connessione con un telefono

In questa sezione viene descritto come stabilire una connessione Bluetooth con un telefono associato all'orologio.

- Se l'orologio non è associato al telefono al quale si desidera eseguire la connessione, eseguire la procedura in “[3 Associazione dell'orologio a un telefono](#)” per associarli.

1. Avvicinare il telefono (nel raggio di un metro) all'orologio.
2. Se la lancetta dei secondi non punta a , tenere premuto (C) per circa 0,5 secondi per eseguire la connessione.

La lancetta dei secondi si sposta su per indicare che la connessione Bluetooth è stata eseguita.



Importante!

- Se si verificano problemi durante la connessione, è possibile che CASIO WATCH+ non sia in esecuzione nel telefono. Nella schermata iniziale del telefono toccare l'icona “CASIO WATCH+”. Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante (C) per circa 0,5 secondi.

Nota

- La connessione verrà terminata se non si esegue alcuna operazione sull'orologio o sul telefono per un periodo di tempo prestabilito. Per specificare il limite di tempo della connessione, effettuare le seguenti operazioni: utilizzare CASIO WATCH+ per selezionare “Impostazioni orologio” → “Tempo di connessione”, quindi impostare 3, 5 o 10 minuti.

Impostazione della modalità aereo dell'orologio


Utilizzare la modalità aereo per disabilitare le emissioni di onde radio Bluetooth.

Impostare la modalità aereo quando ci si trova in un ospedale, a bordo di un aereo o in qualsiasi altro luogo in cui sono previste limitazioni per le emissioni di onde radio.

Importante!

- Le funzioni seguenti sono disabilitate nella modalità aereo.
 - Regolazione automatica
 - Controllo della posta in arrivo
 - Trova telefono
 - Connessione Bluetooth

1. Se l'orologio è connesso a un telefono, premere (C) per terminare la connessione.
2. Tenere premuto (A) per circa quattro secondi. L'orologio accede alla modalità aereo e la lancetta della modalità si sposta sul contrassegno della modalità aereo.
 - Ogni volta che si tiene premuto (A) per circa quattro secondi, l'orologio entra o esce dalla modalità aereo.

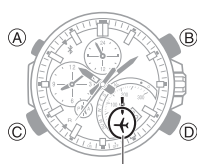

Simbolo dell'aereo

Cancellazione delle informazioni di associazione

Per annullare l'associazione dell'orologio con un telefono, eliminare le informazioni di associazione da CASIO WATCH+, dal telefono e dall'orologio.

● Cancellazione delle informazioni di associazione da CASIO WATCH+

1. Se l'orologio è connesso a un telefono, premere (C) per terminare la connessione.
2. In CASIO WATCH+, toccare “Impostazioni di connessione”.
3. Nell'elenco “Orologio già registrato”, selezionare l'orologio di cui si desidera cancellare le informazioni di associazione.
4. Toccare “Elimina abbinamento registrato”.
5. Toccare “Sì”.
Le informazioni di associazione dell'orologio verranno cancellate da CASIO WATCH+.

● Cancellazione delle informazioni di associazione da un telefono

Utenti di iPhone

1. Nella schermata iniziale, toccare “Impostazioni” → “Bluetooth”.
2. Toccare accanto a “CASIO EQB-500”.
3. Toccare “Dimenticare questo dispositivo”.
Le informazioni di associazione dell'orologio verranno cancellate dal telefono.

Utenti di Android


1. Nella schermata dell'app, toccare: “Impostazioni” → “Bluetooth”.
2. Toccare accanto a “CASIO EQB-500”.
3. Toccare “Disassociare”.
Le informazioni di associazione dell'orologio verranno cancellate dal telefono.
4. Scorrere la barra di stato verso il basso e aprire il pannello delle notifiche.
5. Toccare (Bluetooth) per disabilitare il Bluetooth, quindi riabilitarlo.


Nota

- Si tenga presente che l'operazione effettiva da eseguire dipende dal tipo di telefono in uso. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del telefono.

● Cancellazione delle informazioni di associazione dall'orologio

1.  Estrarre la corona al secondo clic.

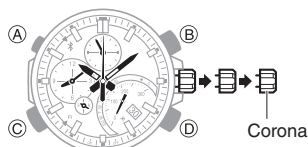

2.  Tenere premuto (D) per circa 5 secondi.

In questo modo, la lancetta dei secondi effettuerà un giro e cancellerà le informazioni di associazione correnti.

3.  Premere la corona all'interno.

Connessione con un altro telefono




È necessario eseguire l'operazione seguente quando si acquista un altro telefono o quando si desidera stabilire una connessione Bluetooth con un altro telefono.

1. [Cancellare le informazioni di associazione correnti.](#)
2. [Associare l'orologio all'altro telefono.](#)

Connessione di un altro orologio a un telefono




È necessario eseguire la procedura seguente prima di associare un altro orologio al telefono, ad esempio dopo aver acquistato un nuovo orologio.

● Associazione dell'orologio a un telefono

1.  In CASIO WATCH+, toccare "Impostazioni di connessione".
2.  Toccare "Connetti nuovo orologio".
3.  Selezionare il nome dell'orologio che si desidera connettere e quindi toccare "Avanti".

- Da questo punto, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del telefono per completare l'operazione di associazione.

● Connessione con un orologio già associato

1.  In CASIO WATCH+, toccare "Impostazioni di connessione".
2.  Dall'elenco "Orologio già registrato" toccare il nome del telefono che si desidera connettere.
3.  Toccare "Connetti a questo ***".
 - Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del telefono per completare l'operazione di connessione.

Importante!

- Un telefono può essere connesso a un solo orologio alla volta. Per connettersi a un altro orologio, è necessario terminare la connessione corrente.

Impostazioni dell'orologio

Utilizzare la procedura riportata di seguito per configurare manualmente le impostazioni dell'ora locale e dell'ora doppia.

Operazioni preliminari

Eseguire questa procedura nella modalità calendario. Utilizzare (A) per passare alla modalità calendario.

Passaggio tra le diverse modalità

Modalità calendario




Impostazione di giorno e ora

Mentre è connesso a un telefono, l'orologio regola automaticamente le impostazioni di giorno e ora in base a quelle del telefono. Se l'orologio non è connesso a un telefono, utilizzare la procedura seguente per regolare le impostazioni di giorno e ora.

1. Estrarre la corona al secondo clic.

In questo modo, la lancetta dei secondi si sposta a ore 12 e la lancetta della modalità si sposta su 0 consentendo l'operazione di impostazione dell'ora e dei minuti.

 - Le operazioni della corona sono disabilitate mentre la lancetta della modalità è in movimento.

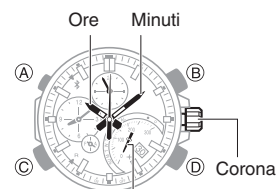

2. Ruotare la corona per regolare le impostazioni di ora e minuti.
 - Con l'impostazione dell'ora corrente viene regolata anche l'impostazione dell'ora doppia. Le operazioni della corona sono disabilitate mentre viene regolata l'impostazione dell'ora doppia.

3. Premere (A).

In questo modo, viene abilitata l'operazione di impostazione del mese e del giorno.

4. Premere (B) per cambiare mese.




5. Ruotare la corona per cambiare giorno.

6. Premere (A).

In questo modo, viene attivata l'operazione di impostazione della cifra delle decine.


7. Ruotare la corona per cambiare la decina dell'anno.

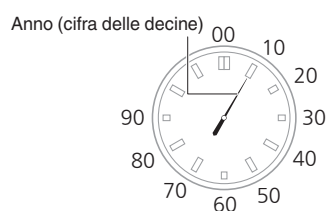

8. Premere (A).

In questo modo, viene attivata l'operazione di impostazione della cifra delle unità.

9. Ruotare la corona per cambiare l'unità dell'anno.

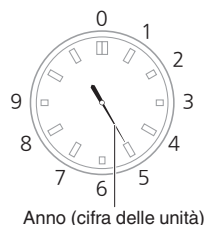


10. Basandosi su un segnale orario, allo scatto del minuto spingere la corona all'interno.

Configurazione delle impostazioni dell'ora doppia

L'ora doppia consente di tenere traccia dell'ora corrente in un altro fuso orario.

Ora del secondo fuso orario

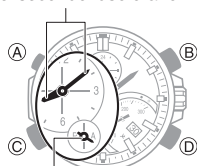

24 ore della seconda indicazione dell'ora


1. Estrarre la corona al primo clic.

In questo modo, la lancetta dei secondi si sposta a ore 12.

2. Ruotare la corona per modificare l'impostazione dell'ora doppia.

- È possibile impostare l'ora doppia in incrementi di 15 minuti.

Lancetta delle ore della seconda indicazione dell'ora

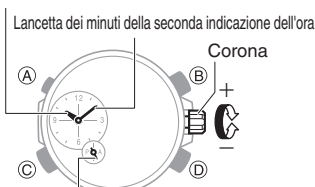

Lancetta delle 24 ore della seconda indicazione dell'ora


3. Premere la corona all'interno.

Passaggio tra le impostazioni dell'ora locale e dell'ora doppia

È possibile passare dall'ora locale all'ora doppia tenendo premuto (B) per circa tre secondi.

Prima dello scambio

Dopo lo scambio

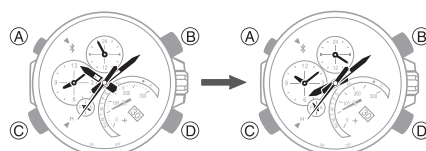

Nota

- Se si utilizzano le lancette piccole delle ore e dei minuti per l'ora doppia, verranno scambiate solo le impostazioni dell'ora. L'indicatore del giorno non cambia.

Cronografo

Il cronografo può misurare il tempo trascorso fino a 23 ore, 59 minuti e 59 secondi.


Consente inoltre di misurare tempi intermedi.

Operazioni preliminari


Eseguire questa procedura nella modalità cronografo. Utilizzare (A) per passare alla modalità cronografo.

Passaggio tra le diverse modalità

Modalità cronografo

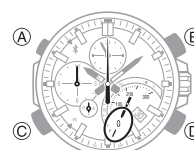

Misurazione del tempo trascorso

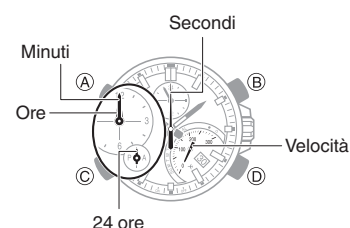


1. Utilizzare le operazioni indicate di seguito per la misurazione del tempo.

- ⓑ Avvio
- ↓
- ⓑ Interruzione
- ↓
- ⓑ Ripresa
- ↓
- ⓓ Interruzione


2. Premere (D) per azzerare il tempo trascorso.

3. Premere due volte (A) per tornare alla modalità calendario.

Misurazione di un tempo intermedio

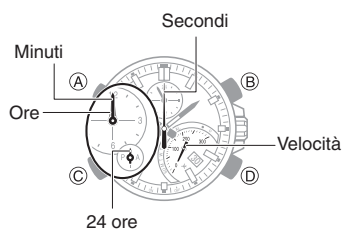

- Utilizzare le operazioni indicate di seguito per la misurazione dei tempi intermedi.

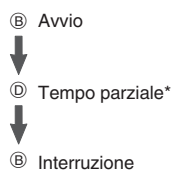

* Ogni volta che si preme (D), il tempo trascorso fino a quel momento (tempo intermedio) viene indicato per 10 secondi.

- Premere (D) per azzerare il tempo trascorso.
- Premere due volte (A) per tornare alla modalità calendario.

Nota

- L'orologio ha memoria sufficiente per memorizzare fino a 100 record di tempi intermedi. È possibile utilizzare CASIO WATCH+ per visualizzare i record dei tempi intermedi.


Suonerie

L'orologio emette un bip quando viene raggiunto l'orario della suoneria.

Operazioni preliminari


Eseguire questa procedura nella modalità suoneria. Utilizzare (A) per passare alla modalità suoneria.

Passaggio tra le diverse modalità

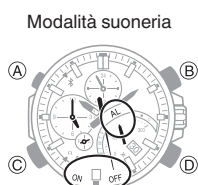

Configurazione delle impostazioni delle suonerie


- Estrarre la corona al primo clic. Viene attivata la suoneria.

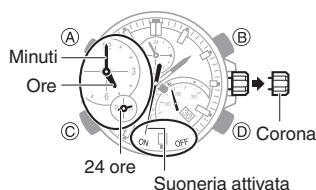

- Ruotare la corona per modificare l'impostazione dell'ora della suoneria.
- Premere la corona all'interno.
- Premere una volta (A) per tornare alla modalità calendario.

Attivazione/Disattivazione della suoneria

A ogni pressione di (B) viene attivata e disattivata la suoneria.

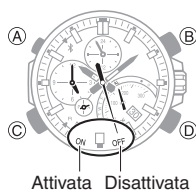

Arresto di una suoneria

Mentre viene emessa la suoneria, premere un pulsante qualsiasi per arrestarla.

Correzione dell'allineamento delle lancette

Un forte campo magnetico o un urto può provocare un disallineamento dell'ora indicata dalle lancette e dell'indicatore del giorno. In questo caso, correggere l'allineamento delle lancette.

Regolazione dell'allineamento delle lancette


- Estrarre la corona al primo clic.
- Tenere premuto (D) per circa cinque secondi.

Ciò consente di regolare l'allineamento della lancetta piccola delle ore, della lancetta piccola dei minuti e della lancetta delle 24 ore.




- Ruotare la corona per allineare la lancetta piccola delle ore, la lancetta piccola dei minuti e la lancetta delle 24 ore a ore 12.
- Premere (A).

In questo modo, viene regolato l'allineamento della lancetta della modalità.

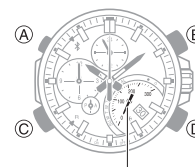


- Ruotare la corona per allineare la lancetta della modalità a 0.
 - Premere (A).
- In questo modo, viene regolato l'allineamento della lancetta delle ore, della lancetta dei minuti e della lancetta delle 24 ore.

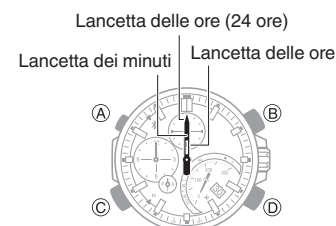

- Ruotare la corona per allineare le lancette delle ore e dei minuti a 12 ore.

8. Premere (A).


In questo modo, viene regolato l'allineamento della lancetta dei secondi.

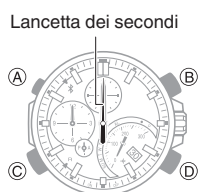

9. Ruotare la corona per allineare la lancetta dei secondi a ore 12.

10. Premere (A).

In questo modo, viene regolato l'allineamento dell'indicatore del giorno.

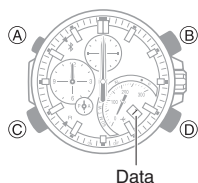

11. Ruotare la corona per allineare 1 al centro dell'indicatore del giorno.


12. Premere la corona all'interno.

Passaggio a un altro fuso orario

Utilizzare la procedura seguente per modificare facilmente le impostazioni di giorno e ora in base a un luogo di destinazione.

● **Prima dell'imbarco**

Configurare l'ora internazionale (ora doppia) in base all'ora corrente nella destinazione.

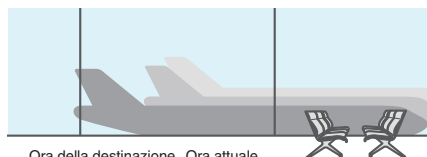


🔗 [Impostazioni della città nell'ora internazionale](#)

🔗 [Configurazione delle impostazioni dell'ora doppia](#)

● **Prima del decollo**


Attivare la modalità aereo per l'orologio quando indicato dal personale di bordo.

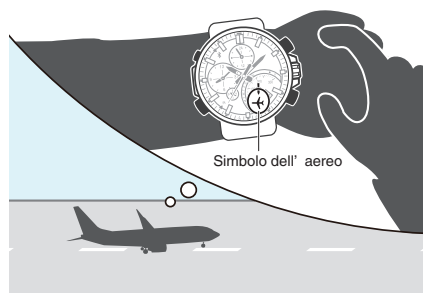

🔗 [Impostazione della modalità aereo dell'orologio](#)

● **Prima di arrivare**

Cambiare il fuso orario dell'ora di origine nel fuso orario dell'ora di destinazione.

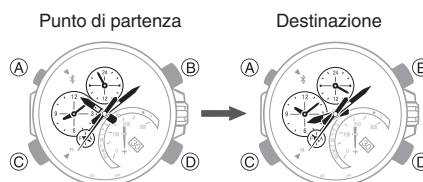

🔗 [Passaggio tra l'ora locale e l'ora internazionale](#)

🔗 [Passaggio tra le impostazioni dell'ora locale e dell'ora doppia](#)

● **Dopo l'arrivo**

Uscire dalla modalità aereo.

🔗 [Impostazione della modalità aereo dell'orologio](#)

Altre informazioni

Modelli di telefoni supportati

Per informazioni sui modelli di telefoni supportati, visitare il sito Web di CASIO.

http://www.edifice-watches.com/asia-mea/en/collection/link_with_smartphone/EQB-500/

Precauzioni per l'utilizzo di Mobile Link

● **Informazioni legali**

• Questo orologio è conforme o ha ricevuto l'approvazione in base alle normative radio di vari Paesi o aree geografiche. L'utilizzo di questo orologio in un'area in cui non è consentito o non ha ricevuto l'approvazione in base alle normative radio applicabili può costituire un reato penale. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web CASIO.

<http://world.casio.com/ce/BLE/>

• L'utilizzo di questo orologio all'interno di un velivolo è vietato dalle leggi dell'aviazione di ciascun Paese. Assicurarsi di seguire le istruzioni del personale della linea aerea.

● **Precauzioni durante l'uso di Mobile Link**

• Quando si utilizza questo orologio in combinazione con un telefono, tenere l'orologio e il telefono vicini tra loro. Una distanza di due metri è consigliata come linea guida, ma l'ambiente locale (pareti, arredamento, ecc.), la struttura di un edificio e altri fattori possono richiedere una distanza notevolmente inferiore.


• Questo orologio può essere influenzato da altri dispositivi (dispositivi elettrici, attrezzature audiovisive, attrezzature per ufficio, ecc.) In particolare, può essere influenzato dal funzionamento di un forno a microonde. L'orologio potrebbe non essere in grado di comunicare normalmente con un telefono se nelle vicinanze è in funzione un forno a microonde. Viceversa, l'orologio può causare disturbi nella ricezione radio e dell'immagine video di un televisore.

• La connessione Bluetooth di questo orologio utilizza la stessa banda di frequenza (2,4 GHz) dei dispositivi wireless LAN e l'utilizzo di tali dispositivi in prossimità di questo orologio può causare interferenze radio, minori velocità di comunicazione e rumore per l'orologio e il dispositivo wireless LAN o perfino errori di comunicazione.

● Interruzione dell'emissione di onde radio da parte dell'orologio

L'orologio emette onde radio quando la lancetta dei secondi punta a R (Bluetooth connesso) o R (in attesa di connessione Bluetooth). Anche se la lancetta dei secondi non punta a R o "R", l'orologio tenta di connettersi a un telefono una volta al giorno per aggiornare le impostazioni dell'ora.

Quando ci si trova in un ospedale, a bordo di un aereo o in qualsiasi altra area in cui l'uso di onde radio non è consentito, disabilitare l'emissione di onde radio premendo il pulsante (C) per terminare la connessione Bluetooth. Tenere quindi premuto il pulsante (A) per circa quattro secondi per impostare la modalità aereo.

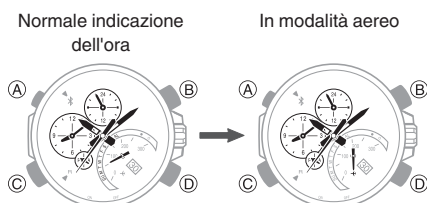

Per informazioni dettagliate, vedere la sezione "Impostazione della modalità aereo dell'orologio".

Copyright e copyright registrati

- Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc.
- iPhone e App Store sono marchi registrati di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.
- GALAXY Note e GALAXY S sono marchi registrati di Samsung Electronics Co., Ltd.
- Android e Google Play sono marchi registrati di Google Inc.
- Altri nomi di società e nomi di prodotti utilizzati nel presente documento sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

Risoluzione dei problemi

Non è possibile associare l'orologio a un telefono.

Q1 Non è mai stato possibile stabilire una connessione (di associazione) tra l'orologio e il telefono.

Si utilizza un modello di telefono supportato?

Controllare se il modello di telefono e il relativo sistema operativo sono supportati dall'orologio. Per informazioni sui modelli di telefoni supportati, visitare il sito Web di CASIO.

http://www.edifice-watches.com/asia-mea/en/collection/link_with_smartphone/EQB-500/

YES

CASIO WATCH+ è installato sul telefono?

CASIO WATCH+ deve essere installato per poter eseguire la connessione con l'orologio.

YES

➊ **Installazione dell'app richiesta nel telefono**

Le impostazioni Bluetooth del telefono sono configurate correttamente?

Configurare le impostazioni Bluetooth del telefono. Per informazioni dettagliate sulle procedure di impostazione, consultare la documentazione del telefono.

Utenti di iPhone

- "Impostazioni" → "Bluetooth" → Attivato
- "Impostazioni" → "Privacy" → "Condivisione Bluetooth" → "CASIO WATCH+" → Attivato

Utenti di Android

- Abilitare Bluetooth.

YES

Oltre a quanto indicato in precedenza.

In alcuni telefoni è necessario disabilitare BT Smart per utilizzare CASIO WATCH+. Per informazioni dettagliate sulle procedure di impostazione, consultare la documentazione del telefono.

- Nella schermata iniziale toccare: "Menu" → "Impostazioni" → "Bluetooth" → "Menu" → "Disabilitare impostazioni BT Smart" → "Disabilitare".

Non è possibile riconnettere l'orologio e il telefono.

Q1 L'orologio non si riconnette al telefono dopo la disconnessione.

CASIO WATCH+ è in esecuzione sul telefono?

Controllare se CASIO WATCH+ è in esecuzione sul telefono. Nella schermata iniziale del telefono toccare l'icona CASIO WATCH+. Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante CONNECT (C) per circa 0,5 secondi.



YES

Il telefono è stato spento e riacceso?

Spegnere e riaccendere il telefono, quindi toccare l'icona CASIO WATCH+. Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante CONNECT (C) per circa 0,5 secondi.



Q2 Il telefono è in modalità aereo.

La connessione con l'orologio non è possibile mentre il telefono è in modalità aereo. Una volta usciti dalla modalità aereo del telefono, passare alla schermata iniziale e toccare l'icona "CASIO WATCH+". Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante CONNECT (C) per circa 0,5 secondi.

Q3 L'orologio è in modalità aereo.

Uscire dalla modalità aereo dell'orologio. Tenere premuto il pulsante CONNECT (C) per circa 0,5 secondi.



Q4 Dopo avere modificato l'impostazione Bluetooth del telefono da abilitata a disabilitata, non è più possibile eseguire la connessione.

Sul telefono, disabilitare e abilitare nuovamente la connessione Bluetooth, quindi passare alla schermata iniziale e toccare l'icona "CASIO WATCH+". Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante CONNECT (C) per circa 0,5 secondi.



Q5 Non è possibile eseguire la connessione dopo lo spegnimento del telefono.

Accendere il telefono e toccare l'icona CASIO WATCH+. Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante CONNECT (C) per circa 0,5 secondi.



Connessione tra telefono e orologio

Q1 Non è possibile stabilire una connessione tra il telefono e l'orologio

Il telefono è stato spento e riacceso?

Spegnere e riaccendere il telefono, quindi toccare l'icona CASIO WATCH+. Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante CONNECT (C) per circa 0,5 secondi.



YES

L'orologio è stato nuovamente associato con il telefono?

Eseguire la procedura seguente e quindi ripetere l'associazione tra l'orologio e il telefono.

- ① Cancellare le informazioni di associazione dall'orologio.
- ② Cancellare le informazioni di associazione da CASIO WATCH+.
- ③ Cancellare le informazioni di associazione del telefono.

[Cancellazione delle informazioni di associazione](#)

Connessione con un altro telefono

Q1 Connessione dell'orologio corrente a un altro telefono.

Cancellare le informazioni di associazione dall'orologio attualmente in uso, quindi eseguire l'associazione con un altro telefono.

[Connessione con un altro telefono](#)

Trova telefono

Q1 La funzione Trova telefono non funziona.

Il telefono e l'orologio sono disconnessi?

La funzione Trova telefono non funziona durante la connessione Bluetooth.

YES

CASIO WATCH+ è in esecuzione sul telefono?

Controllare se CASIO WATCH+ è in esecuzione sul telefono. Nella schermata iniziale, toccare l'icona CASIO WATCH+.

YES

Oltre a quanto indicato in precedenza.

Se il telefono non risponde dopo alcuni secondi, è possibile che il telefono sia troppo lontano dall'orologio. Passare a una posizione diversa e riprovare.

Q2 Occorrono alcuni secondi prima che il telefono risponda.

Il telefono emette un segnale acustico quando viene stabilita una connessione con l'orologio e tale operazione richiede alcuni secondi.

Q3 Il telefono non può essere trovato anche quando è vicino all'orologio.

Dal momento che la comunicazione viene eseguita mediante onde radio, l'orologio potrebbe non essere in grado di rilevare il telefono anche se è a meno di due metri. Alcuni ambienti possono rendere molto breve la portata della comunicazione consentita.

Controllo della posta elettronica (Check Emails)

Q1 Quali tipi di account di posta elettronica possono essere controllati per l'arrivo di nuova posta?

@gmail.com, @yahoo.com, @yahoo.co.jp, @icloud.com, @aol.jp, @aol.com, @aim.com, @i.softbank.jp, @outlook.jp, @outlook.com

Q2 Quanti account di posta elettronica possono essere configurati per l'avviso di posta in arrivo?

CASIO WATCH+ consente di registrare fino a cinque account di posta elettronica.

Q3 Quali informazioni di posta elettronica vengono visualizzate dall'orologio?

La lancetta della modalità dell'orologio indica se è arrivata nuova posta sul telefono.

- Se la lancetta della modalità punta a ●, significa che è presente nuova posta.
- Se la lancetta della modalità punta a ○, significa che non è presente nuova posta.

Q4 È necessario del tempo prima che l'orologio indichi le informazioni di controllo della posta.

L'operazione di controllo dell'e-mail richiede circa 10 secondi.

Q5 L'orologio non controlla l'e-mail.

È stato registrato l'account?

Utilizzare CASIO WATCH+ per registrare l'account e-mail che si desidera controllare.

CASIO WATCH+ è in esecuzione?

Controllare se CASIO WATCH+ è in esecuzione sul telefono. Nella schermata iniziale, toccare l'icona CASIO WATCH+.

Regolazione automatica dell'ora

Q1 Quando l'orologio sincronizza l'impostazione dell'ora con il telefono?

È possibile utilizzare CASIO WATCH+ per specificare il tempo di inizio della regolazione automatica. L'orologio sincronizza automaticamente l'ora con il telefono anche quando viene stabilita la connessione.

Q2 L'ora non viene regolata quando viene raggiunto l'orario di regolazione automatica.

Circa 30 secondi dopo l'orario specificato per la regolazione automatica, l'orologio si connette al telefono e regola l'impostazione dell'ora di conseguenza.

Q3 L'ora non viene visualizzata correttamente.

L'impostazione dell'ora del telefono potrebbe non essere corretta.

Utenti di iPhone

"Impostazioni" → "Privacy" → Attivare "Localizzazione" → "Servizi di sistema" → Attivare "Impostazione del fuso orario".

Utenti di Android

Fare riferimento alla documentazione per l'utente del telefono.

Q4 L'ora indicata e l'ora internazionale sono errate di un paio d'ore.

Stabilire una connessione tra il telefono e l'orologio e correggere l'impostazione dell'ora.

Q5 L'ora indicata e l'ora internazionale sono diverse di un'ora.

È possibile che si sia verificato un cambiamento nell'area in cui ci si trova tra l'ora standard e l'ora legale. Stabilire una connessione tra il telefono e l'orologio e correggere l'impostazione dell'ora.

Ora internazionale

Q1 L'ora per una città nell'ora internazionale non è corretta.

La data e l'ora di inizio, la data e l'ora di fine o altre regole relative all'ora legale sono state modificate dalle autorità.

Q2 In seguito al passaggio dalla città nell'ora locale alla città nell'ora internazionale, l'orario della città nell'ora internazionale non è corretta.

Utilizzare CASIO WATCH+ per specificare una città nell'ora internazionale.

Movimento e indicazioni delle lancette

Q1 Non so in che modalità è l'orologio.

Tenere premuto (A) per almeno due secondi per tornare alla modalità calendario.

[Passaggio tra le diverse modalità](#)



Q2 I pulsanti non funzionano durante l'avanzamento rapido delle lancette.

Ad eccezione del pulsante di spostamento tra le modalità, le operazioni dei pulsanti sono disabilitate mentre è in corso un'operazione di avanzamento rapido delle lancette. Interrompere l'operazione di avanzamento rapido delle lancette per eseguire l'operazione del pulsante desiderata.

Q3 La lancetta dei secondi scatta a intervalli di due secondi.

La batteria è scarica. Esporre l'orologio alla luce fino a quando non si ricarica a sufficienza.

[Ricarica dell'orologio](#)

Q4 Tutte le lancette sono ferme a ore 12 e i pulsanti non funzionano.

La batteria è scarica. Esporre l'orologio alla luce fino a quando la batteria non si ricarica a sufficienza.

[Ricarica dell'orologio](#)

Q5 Le lancette improvvisamente iniziano a muoversi ad alta velocità.

Ciò è dovuto a uno dei motivi seguenti e non è indice di malfunzionamento. È sufficiente attendere che riprenda il normale movimento delle lancette.

- L'orologio sta uscendo da uno stato di risparmio energia.

[Funzione di risparmio energetico](#)

- Le impostazioni dell'ora dell'orologio vengono regolate in base alle impostazioni del telefono.

[Regolazione automatica dell'ora](#)

Q6 Le lancette sono ferme e i pulsanti non funzionano.

L'orologio è in modalità di recupero della carica. Attendere che il processo di recupero sia completo (circa 15 minuti). L'operazione di recupero è più rapida se si sposta l'orologio in una posizione ben illuminata.

Q7 Le lancette e l'indicatore del giorno sono fuori allineamento.

Un forte campo magnetico o un urto può provocare un disallineamento delle lancette dell'orologio. Utilizzare CASIO WATCH+ per correggere l'allineamento delle lancette.

[Regolazione dell'allineamento delle lancette](#)

Q8 L'impostazione dell'ora è corretta, ma l'indicatore del giorno è tra due giorni.

È in corso il cambio del giorno. Per informazioni su come cambia il giorno, vedere la sezione seguente.

[Modifica delle impostazioni delle lancette e dell'indicatore del giorno](#)

Operazioni della corona

Q1 Non succede nulla quando ruoto la corona.

Se non si esegue alcuna operazione per circa due minuti dopo aver estratto la corona (circa 30 minuti nel caso di operazioni di allineamento delle lancette e dell'indicatore del giorno), le operazioni della corona vengono disabilitate automaticamente. In tal caso, premere la corona all'interno, quindi estrarla nuovamente.

[Uso della corona](#)

Q2 Le operazioni della corona non funzionano.

Le operazioni della corona sono disabilitate mentre è in corso un'operazione di avanzamento rapido delle lancette. Interrompere l'operazione di avanzamento rapido delle lancette per eseguire l'operazione della corona desiderata.

Carica

Q1 L'orologio non funziona sebbene venga esposto alla luce.

L'orologio smette di funzionare quando la batteria è esaurita. Esporre l'orologio alla luce fino a quando non si ricarica a sufficienza.

[Ricarica dell'orologio](#)