


Guide d'utilisation 5490

CASIO®

- Votre montre peut être un peu différente de celle qui apparaît sur l'illustration.
- Certains modèles utilisent à la fois des aiguilles et des disques rotatifs pour donner des informations. Le mot « aiguille » ici est utilisé pour indiquer à la fois les aiguilles analogiques et les disques rotatifs.

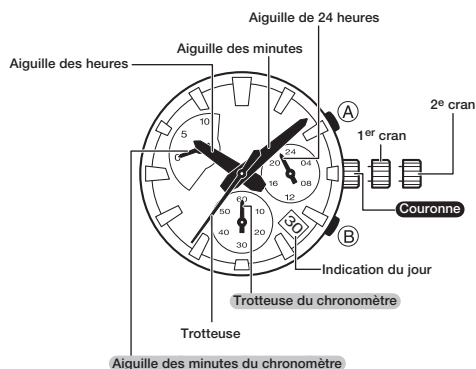

Fonctions du chronomètre

Pour régler l'heure

Lorsque la trotteuse est sur 12 heures, tirez la **Couronne** jusqu'au 2^e cran.

Tournez la **Couronne** pour changer le réglage de l'heure.

Renforcez la **Couronne**.

Remarque

- Pensez à régler correctement l'heure sur le matin ou l'après-midi.
- Lorsque vous changez l'heure, avancez l'aiguille des minutes de quatre ou cinq minutes par rapport au réglage final, puis revenez en arrière jusqu'au réglage souhaité.

Pour changer le réglage de l'indication du jour

Tirez la **Couronne** jusqu'au 1^{er} cran.

Tournez la **Couronne** vers vous pour régler le jour.


Renforcez la **Couronne**.

Remarque

- L'indication du jour se règle sur un mois de 31 jours. Pour les mois plus courts vous devez effectuer vous-même le réglage.
- Évitez de changer le réglage de l'indication du jour entre 9 heures du soir et 1 heure du matin. Sinon, l'indication du jour risque de ne pas changer correctement à minuit.


Fonctionnement de la couronne

Certains modèles de montres étanches (100 mètres, 200 mètres) ont une couronne à vis. Avant d'effectuer une opération avec la couronne, tournez-la vers vous pour la dévisser, puis tirez-la. Ne forcez pas lorsque vous tirez la couronne. La montre n'est pas étanche lorsque la couronne est dévissée. Après avoir effectué une opération avec la couronne, revissez à fond la couronne.

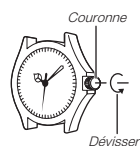

Si votre montre est pourvue d'une bague rotative...

Vous pouvez tourner la bague pour aligner son repère ▼ sur l'aiguille des minutes. Ceci vous permettra de savoir combien de temps s'est écoulé depuis l'alignement du repère ▼.

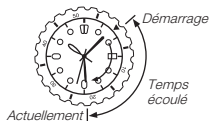

Utilisation du chronomètre

Le chronomètre mesure le temps écoulé par incréments de 1 seconde jusqu'à 9 minutes, 59 secondes.


Temps écoulé



Temps intermédiaire



Deux arrivées

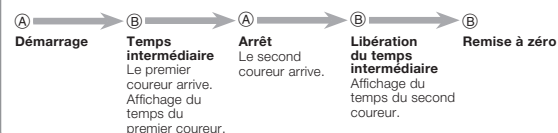

Important !

- Ne chronométrez pas lorsque la couronne est tirée.

Remarque

- Le chronométrage s'arrête automatiquement au bout de 10 minutes.

Correction des positions 0 des aiguilles

Procédez de la façon suivante si les aiguilles du chronomètre ne reviennent pas à leurs positions 0 (zéro) lorsque vous voulez remettre le chronomètre à zéro.

Tirez la **Couronne** jusqu'au 2^e cran.

Utilisez (A) (sens horaire) et (B) (sens antihoraire) pour faire avancer la Trotteuse du chronomètre jusqu'à 12 heures et l'Aiguille des minutes du chronomètre jusqu'à 0.

- En maintenant l'un ou l'autre de ces boutons enfoncé, vous pouvez faire avancer plus rapidement la trotteuse jusqu'à ce que vous relâchiez le bouton.
- L'Aiguille des minutes du chronomètre se synchronise sur la Trotteuse du chronomètre.

Lorsque toutes les aiguilles sont comme vous voulez, renforcez la **Couronne**.

Important !

- L'heure cesse d'être indiquée lorsque la couronne est tirée. Corrigez le réglage de l'heure actuelle après avoir effectué l'opération précédente.

Fiche technique

Précision: ±20 secondes par mois en moyenne

Chronomètre: Capacité de mesure: 9'59" (10 minutes)

Unité de mesure: 1 seconde

Mesures: Temps écoulé; temps intermédiaires, deux arrivées

Pile: Une pile à l'oxyde argenté (Type: SR920SW)

Autonomie de la pile: Approximativement 3 ans