


Quartz eeuwigdurende kalender

Gebruiksaanwijzing

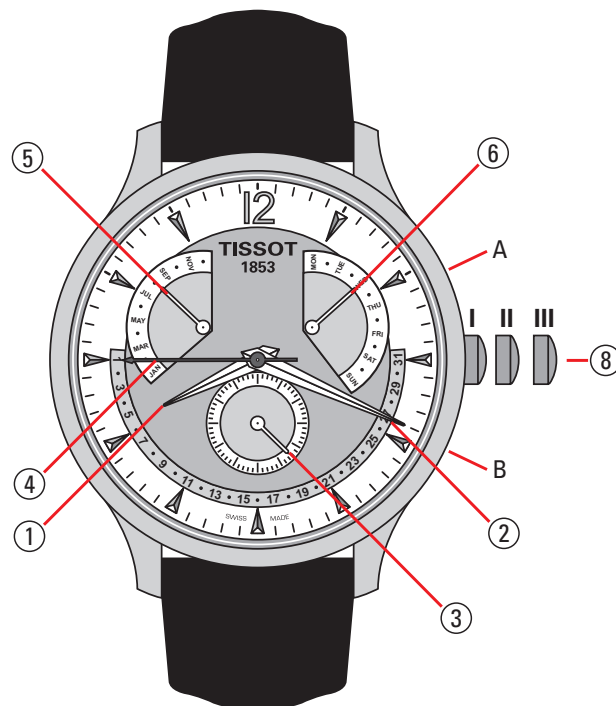

- ① Urenwijzer
- ② Minutenwijzer
- ③ Secondewijzer
- ④ Datumwijzer
- ⑤ Maandenwijzer
- ⑥ Weekdagenwijzer

⑧ Kroon met 3 standen

- I Neutrale stand (vastgeschroefd*, niet uitgetrokken)
- II Stand voor het resetten van de datum (losgeschroefd*, half uitgetrokken)
- III Stand voor het instellen van de tijd (losgeschroefd*, geheel uitgetrokken)

*** Modellen met geschroefde kroon:**

IA IB

IA Beginstand (vastgeschroefd, niet uitgetrokken)
 IB Neutrale stand (losgeschroefd, niet uitgetrokken)

Woord van dank

Wij danken u voor uw keuze voor een datumhorloge van het merk TISSOT®, één van de beroemdste Zwitserse merken. Door zijn verzorgde constructie, waarbij materialen en componenten van de hoogste kwaliteit zijn gebruikt, is het beschermd tegen schokken, temperatuurvariaties, water en stof.

Deze handleiding is van toepassing op de datumkwartshorloges van TISSOT®, met gangwerk G15.

Voor een jarenlange perfecte en nauwkeurige werking van uw datumhorloge adviseren wij u de aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing nauwlettend op te volgen.

Instellingen

Modellen met geschroefde kroon

Voor een nog betere waterdichtheid, hebben sommige modellen een geschroefde kroon. Voor het op tijd zetten of het instellen van de datum en de dag, moet de kroon zijn losgeschroefd in de stand **IB** om deze uit te trekken in de stand **II** of **III**.

Belangrijk: Schroef na afloop van alle handelingen de kroon altijd weer vast om de waterdichtheid van het horloge te behouden.

Op tijd zetten

Trek de kroon uit in stand **III** en draai deze naar voren of naar achteren om de gewenste tijd in te stellen. Synchroniseer de kleine secondewijzer die bij 6 uur is geplaatst met een officieel tijdsignaal (radio/tv/internet) door de kroon uit te trekken naar de tweede klik; de secondewijzer stopt. Zodra de tijd gesynchroniseerd is, drukt u de kroon terug in stand **I** (en schroeft u deze vast als uw model een geschroefde kroon heeft).


Opwinden

Kwartshorloges hoeven niet te worden opgewonden.

Resetten van de wijzers

Het kan nodig zijn de wijzers van de dag, van de maand en van de datum te resetten.

De wijzers worden gereset met de kroon in stand **II**. Met de correctieknop **A** kan de geselecteerde wijzer worden ingesteld. Met de correctieknop **B** kan de te resetten wijzer worden geselecteerd.

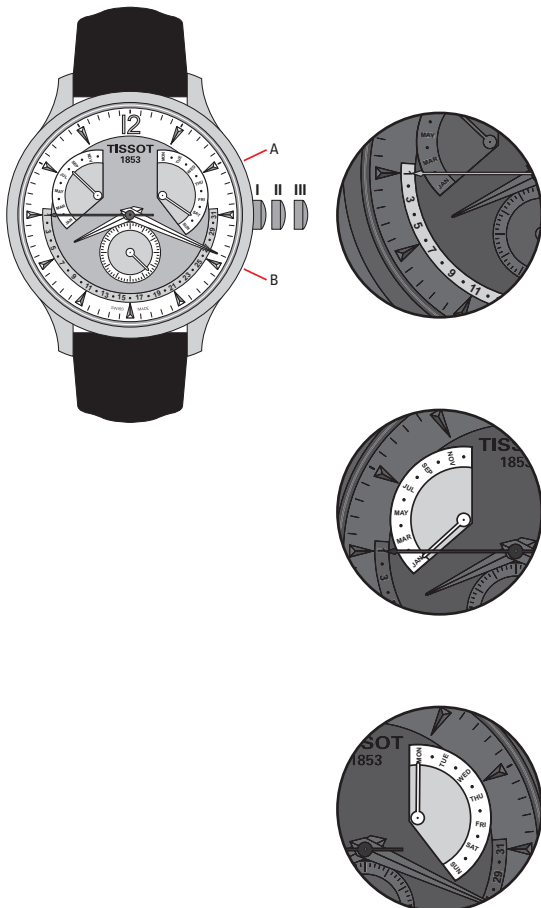

Op de beginstand zetten van de datumwijzer

- Kroon in stand **II**, correctieknop **A** van de datum op de 1

Op de beginstand zetten van de maandenwijzer

- Kroon in stand **II**, een keer drukken op de correctieknop **B** en daarna correctieknop **A** van de maand op januari (JAN)

Op de beginstand zetten van de weekdayswijzer


- Kroon in stand **II**, een keer drukken op de correctieknop **B** en daarna correctieknop **A** op maandag (MON)

Instellen van de datum

Schrikkeljaren zijn jaren met 366 dagen. Deze zijn deelbaar door 4, door 400 maar niet door 100. De normale jaren hebben 365 dagen. De jaren 2008, 2012, 2016, ..., 2400 zijn schrikkeljaren, terwijl 2009, 2010, 2011, 2013, ..., 2100 normale jaren zijn.

Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Jaar 4 schrikkel
2009	2010	2011	2012
2013	2014	2015	2016
2017	2018	2019	2020
2021	2022	2023	2024
2025	2026	2027	2028
2029	2030	2031	2032

De datum wordt ingesteld met de kroon in stand **III**. Met de correctieknop **B** kan de in te stellen wijzer worden geselecteerd. Met de correctieknop **A** kan de geselecteerde wijzer worden ingesteld.

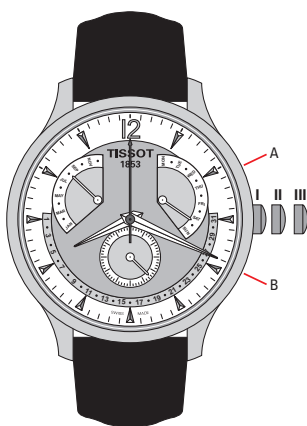

Instellen van het jaar

- Kroon in stand **III**, correctieknop **A** (jaar 4 is een schrikkeljaar)

Instellen van het maandweergave

- Kroon in stand **III**, een keer drukken op de correctieknop **B** en daarna correctieknop **A**

Instellen van de datum

- Kroon in stand **III**, een keer drukken op de correctieknop **B** en daarna correctieknop **A**

Instellen van de dag

- Kroon in stand **III**, een keer drukken op de correctieknop **B** en daarna correctieknop **A**

Verzorging en onderhoud

Wij adviseren u uw datumhorloge regelmatig te reinigen (behalve de leren band) met een schone zachte doek en lauwwarm zeepsop. Na zwemmen in zout water, spoelt u het af met zoet water en laat u het geheel drogen.

Stel het niet bloot aan sterke veranderingen van de temperatuur of de vochtigheid, aan de felle zon of sterke magnetische velden.

Wij adviseren u uw horloge iedere 3 tot 4 jaar te laten controleren door uw erkende TISSOT® wederverkoper of agent. Voor een optimale onderhoudsservice en voor het behoud van de garantie, gaat u altijd naar een erkende TISSOT® wederverkoper of agent.

De **datumhorloges van TISSOT®** hebben de ongeëvenaarde nauwkeurigheid van kwarts. De levensduur van het batterijtje is normaal gesproken langer dan 2 jaar bij onafgebroken gebruik.

Vervangen van het batterijtje

Als het batterijtje leeg is, moet het direct worden vervangen door een erkende TISSOT® wederverkoper of agent.

Soort batterij: zilveroxide-zink knoopcel, 1,55 V, Nr. 394, SR 936 SW.

Het inzamelen van en het omgaan met kwartshorloges na afloop van hun levensduur*



Dit symbool betekent dat U dit product niet samen met het huisafval mag weggoien. Het moet aan de lokale (gemeentelijke) teruggave- of inzamelpunten (milieuparken, milieuperrons) terug worden gegeven. Als U op deze wijze handelt, draagt U bij aan het behoud van het milieu en aan de menselijke gezondheid. Het recyclen van deze stoffen helpt de natuurlijke hulpbronnen te conserveren.

* Geldt alleen in de EU-lidstaten en in landen met dienovereenkomstige wetgeving.